Link 5

Guide d’utilisation
User guide
Guia do usuário
Guida per l’utente

KONROW
Konnected World

Guide d’utilisation

Konrow vous remercie

d'avoir choisi le Smartphone Link5. Vous trouverez dans ce guide toutes les informations relatives à l'utilisation de ce téléphone portable.

Contenu de la boite :

- 1 Smartphone
- 1 adaptateur secteur
- 1 câble USB
- 1 manuel d'utilisation
- 1 kit piéton

AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit.

ATTENTION : pour votre sécurité veillez à ne pas retirer le film de protection de l'écran qui se trouve sous le film antistatique (avec languette). Il protège votre écran contre les rayures légères et en cas de chute il vous assure une protection optimale.

Konrow décline toutes responsabilités en cas de dommages corporels consécutifs au retrait du film protecteur par le consommateur. À noter que ce film protecteur ne renforce pas la solidité du produit. Pour tout remplacement de ce film de protection, merci de vous adresser à des revendeurs spécialisés en smartphones.

1. Descriptif du Smartphone

1 - Appareil photo avant
2 - Appareil photo arrière & flash
3 - Volume
4 - Bouton Marche/Arrêt
5 - Prise jack
6 - Prise micro usb
7 - Haut-parleurs

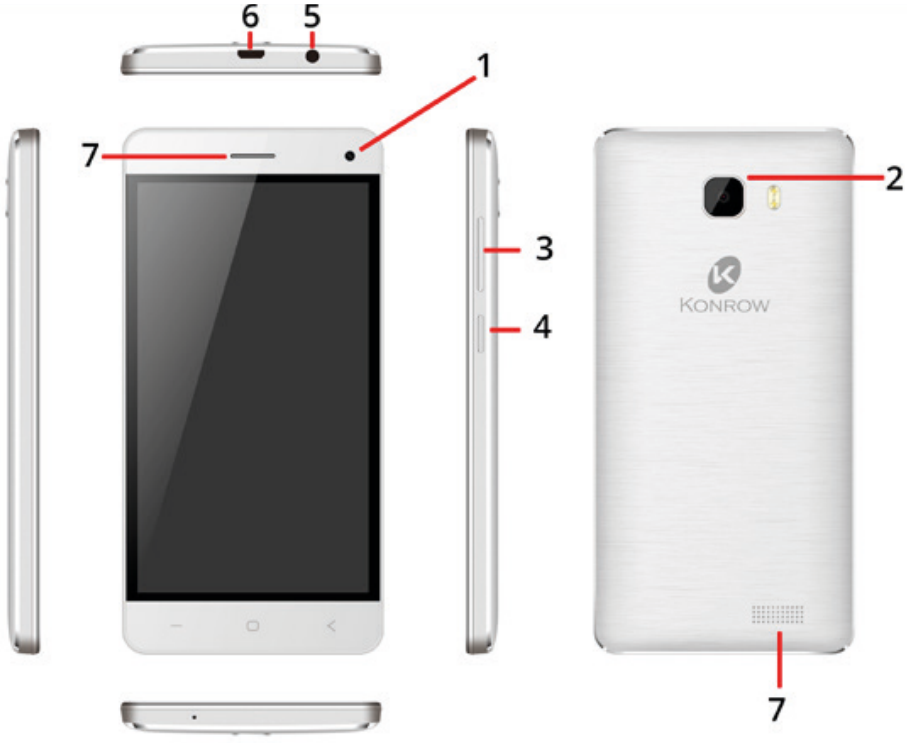

2. Insertion d’une carte SIM

Le Smartphone Link5 est un téléphone portable avec double carte SIM, qui vous permet d’utiliser deux lignes sur le même Smartphone. Votre Link5 possède deux ports SIM. Un port MicroSIM et un port carte SIM standard. Pour insérer la/les carte(s) SIM :

- Éteignez le téléphone et retirez la coque arrière amovible du téléphone.
- Insérez la carte SIM correctement dans l’emplacement prévu à cet effet (voir le schéma ci -dessous). Vous avez 2 ports de cartes SIM (SIM1 et SIM2). Veiller à respecter le sens d’insertion des cartes.
- Remettez ensuite la coque arrière du Smartphone en place.

ATTENTION : Les fonctions 3G et 4G ne sont utilisables qu’uniquement sur une seule Carte SIM à la fois.

3. Insertion d’une carte MicroSD

Il est possible d’augmenter la mémoire interne de l’appareil Link5 avec une carte MicroSD (Carte MicroSD de 32Go maximum).

- Éteignez le téléphone et retirez la coque arrière.
- Insérez la carte mémoire dans l’emplacement prévu à cet effet.
- Remettez ensuite la coque arrière du Smartphone en place.

ATTENTION : L’insertion ou le retrait d’une carte SIM et d’une carte MicroSD requiert l’extinction complète du Smartphone.

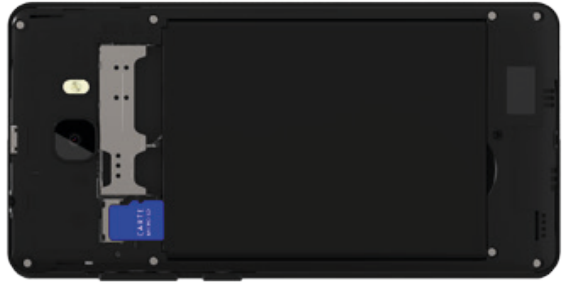

FR

4. Charge de la batterie

Charge de la batterie :

- Pour charger la batterie, brancher le câble usb (fourni) dans le port usb de votre Smartphone et l'autre extrémité sur l'adaptateur secteur (fourni). Reliez ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.
- L'icône de charge de la batterie s'allume pendant la charge et indique l'état de charge.
- Lorsque la batterie est entièrement chargée, vous pouvez débrancher le câble usb de l'appareil puis de la prise de courant.

IMPORTANT :

- La recharge du Smartphone s'effectue uniquement via son port USB.
- Veillez à décharger totalement votre Smartphone avant de le charger pour la première fois
- La batterie doit être chargée pendant au moins 5 à 8 heures lors de la première charge.

Note : Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Il est alors possible que la durée de charge complète de la batterie soit plus longue.

KONROW
ATTENTION.
- Ne pas mettre en court circuit
- Ne pas jeter dans un feu
- Utiliser uniquement le chargeur d'origine
- Ne pas mettre dans un environnement humide ou corrosif.

Précautions d'emploi à respecter pour la charge de la batterie :

- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. N'utilisez aucunes autres alimentations ou dispositifs électriques.
- La prise électrique à laquelle l'appareil est branché doit être installée près de l'équipement et doit toujours être facilement accessible.
- Patientez toujours au moins 5 secondes après avoir éteint l'appareil avant de le redémarrer. Éteindre et rallumer immédiatement l'appareil peut endommager les circuits électriques.

• Ne pas démonter la batterie. Ne pas jeter la batterie dans le feu ou dans l'eau. Ne pas charger la batterie si la température ambiante dépasse 45°C.
• Pour toute réparation ou pour le remplacement de la batterie, adressez-vous à un technicien qualifié.
• La durée de vie de la batterie dépend en grande partie de l'utilisation que vous en faites. N'exposez pas la batterie à des températures inférieures à 0° ou supérieures à 60°. Son fonctionnement pourrait en être altéré.
• D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez le Smartphone ou débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, puis rebranchez-le.

5. Allumer/Éteindre votre Smartphone

Pour allumer le Smartphone, appuyez 3 secondes sur le bouton Marche/Arrêt situé sur la tranche du Smartphone.

Si le Smartphone est allumé appuyez brièvement sur le bouton pour le mettre en mode veille. Appuyez encore une fois, pour quitter le mode veille.

Pour éteindre le Smartphone, appuyez 3 secondes sur le bouton Marche/Arrêt le temps qu'un menu apparaisse, cliquez ensuite sur le bouton Eteindre puis confirmer.

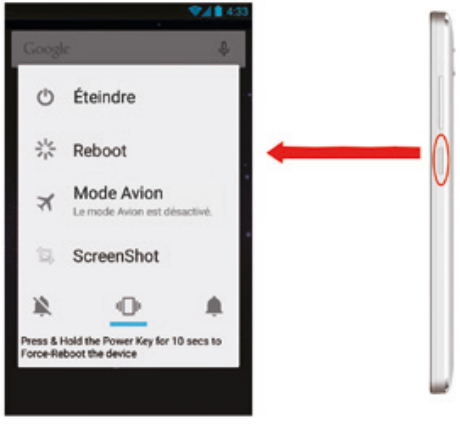

6. Verrouillage/Déverrouillage des cartes SIM

Votre Link5 est un Smartphone double SIM, il vous permet de téléphoner avec deux abonnements à partir du même appareil.
Il y a deux emplacements prévus pour deux cartes SIM.

- Au démarrage de votre téléphone ce dernier vous invitera à entrer successivement le code PIN de vos deux cartes SIM. (SIM1 puis SIM 2)
- La fonction d'appel d'urgence vous permet d'appeler un numéro d'urgence sans avoir à saisir le code PIN.

7. Verrouillage/Déverrouillage de l'écran

Pour déverrouiller l'écran :

- Appuyez sur la touche d'allumage de votre téléphone.
- Touchez l'icône de déverrouillage et faites-le glisser vers le haut pour déverrouiller l'appareil.

Vous pouvez paramétrer le verrouillage de l'écran en ajoutant un mot de passe ou un dessin à reproduire lors du déverrouillage de votre Smartphone.

ATTENTION : L'oubli ou la perte du mot de passe, Code PIN ou dessin servant au verrouillage de l'écran bloque définitivement votre Smartphone

En cas d'oubli ou de perte, la garantie du produit ne prendra pas effet pour une telle négligence. En effet, même un reset ne peut pas solutionner ce problème. Par précaution, notez votre mot de passe ou votre dessin. **MOT DE PASSE :** _____

Pour verrouiller votre appareil, appuyez simplement sur le bouton on/off.

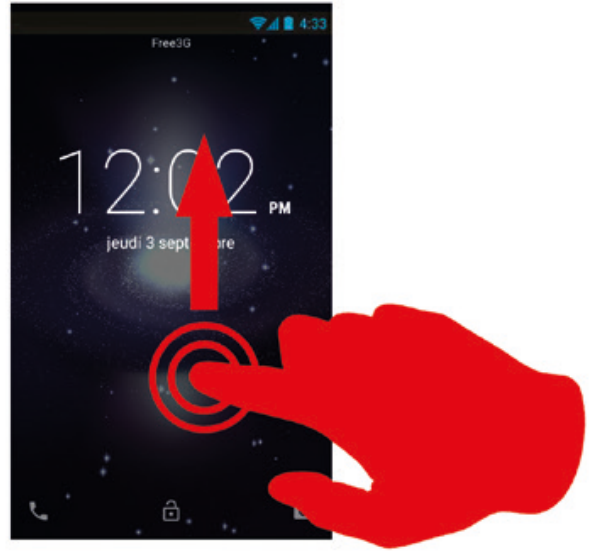

FR

8. Émettre un appel

ATTENTION : Il est impossible d'émettre ou de recevoir un appel sur les deux cartes SIM en même temps.
Par exemple si vous êtes en communication sur la ligne de la carte SIM1, les correspondants essayant de vous joindre sur la carte SIM2 seront automatiquement envoyés sur le répondeur.

- Touchez l'icône du menu principal ou de l'écran d'accueil pour composer le numéro de votre choix.
- Touchez l'icône de votre opérateur pour appeler avec la carte SIM 1 ou SIM 2.
- Appuyez sur les boutons +/- pour régler le volume de l'appel.
- Lorsque vous voulez mettre fin à l'appel, appuyez sur l'icône .

9. Recevoir un appel

- Lors de la réception d'un appel, faites glisser votre doigt vers l'icône .
- Lorsque vous voulez mettre fin à l'appel, appuyez sur l'icône .

10. Activer/désactiver le Bluetooth

Note : Afin de limiter votre exposition aux champs électromagnétiques nous vous recommandons de désactiver le Bluetooth lorsqu'il n'est plus utilisé.

Vous pouvez activer le Bluetooth par les raccourcis de réglage de base de la barre de notifications ou dans les paramètres du Smartphone.

• Appuyez sur le bouton d'activation et faite le glisser sur la droite.
• Une fois le Bluetooth activé l'icône apparaît dans votre barre de notification.

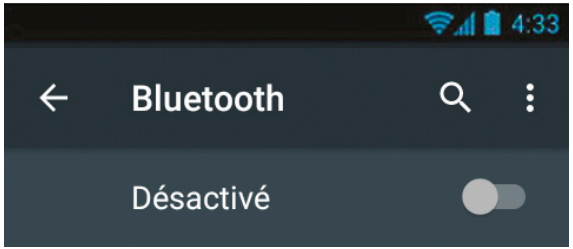

Bluetooth désactivé

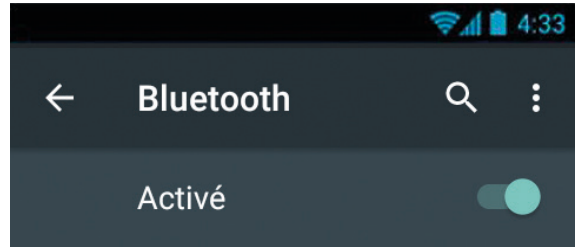

Bluetooth activé

FR

11. Activer/désactiver le Wi-Fi

Note : Afin de limiter votre exposition aux champs électromagnétiques nous vous recommandons de désactiver le Wi-Fi lorsqu'il n'est plus utilisé.

Vous pouvez activer le Wi-Fi par les raccourcis de réglage de base de la barre de notifications ou dans les paramètres du Smartphone.

• Appuyez sur le bouton d'activation et faite le glisser sur la droite.
• Une fois le Wi-Fi activé l'icône apparait dans votre barre de notification.

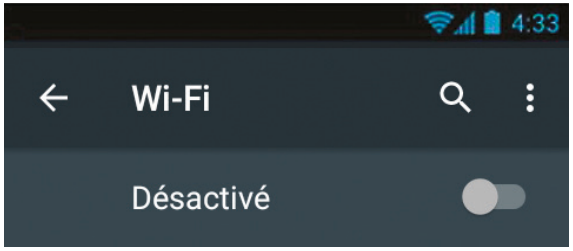

Wi-Fi désactivé

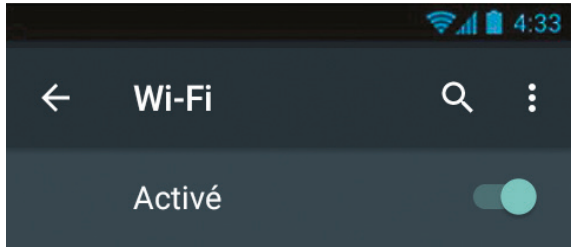

Wi-Fi activé

ATTENTION : La plupart des réseaux Wi-Fi sont verrouillés par un mot de passe (Clef WEP ou WPA2 PSK). Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi verrouillé cliquez dessus et saisissez le mot de passe de votre réseau dans la boite de dialogue qui s'affiche à l'écran.
La clef WEP ou WPA2 PSK d'un réseau Wi-Fi est généralement mentionné sur une étiquette située au dos de votre modem internet (ou box).

Note : Veuillez redémarrer votre Smartphone si besoin.

12. Télécharger une application

Votre Link5 est fourni avec la boutique en ligne, de Google™, le Google Play™ Store, vous permettant de télécharger des applications telles que des utilitaires ou des jeux.
Accéder à la boutique en ligne en cliquant sur son icône.
Google, Google Play et Android sont des marques de Google Inc.

Note : La disponibilité d'accès de la boutique et Google Play™ Store dépend de votre opérateur téléphonique ainsi que du pays dans lequel vous vous situez. L'accès à cette boutique en ligne nécessite la création d'un compte.

ATTENTION : Konrow n'est en aucun cas responsable du contenu disponible sur ces deux boutiques en ligne. La garantie du produit ne prendra pas effet en cas de dysfonctionnement due à une application provenant des boutiques en ligne.

13. Réinitialisation

Si vous souhaitez réinitialiser votre Smartphone , vous pouvez effectuer une remise à zéro des données à partir du système d'exploitation Android™.

PRÉCAUTION : Une remise à zéro des données effacera toutes vos données personnelles, tous les contacts
stockés dans votre téléphone ainsi que les applications que vous avez installés. C'est pourquoi nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de vos donnés avant de lancer la procédure. En revanche les informations stockées sur la carte mémoire externe ne seront pas effacées.

Pour effectuer une remise à zéro des données :
Dans Paramètres, cliquez sur « Sauvegarder et réinitialiser », puis sur « Rétablir la configuration d'usine » Cliquez sur « Réinitialiser le téléphone » puis sur « Tout Effacer » pour confirmer.

Le Smartphone s'éteindra. Au redémarrage le système sera réinitialisé.

NOTE : Si vous rencontrez un quelconque soucis avec votre appareil, veuillez d'abord effectuer une réinitialisation du système avant de le ramener au S.A.V.

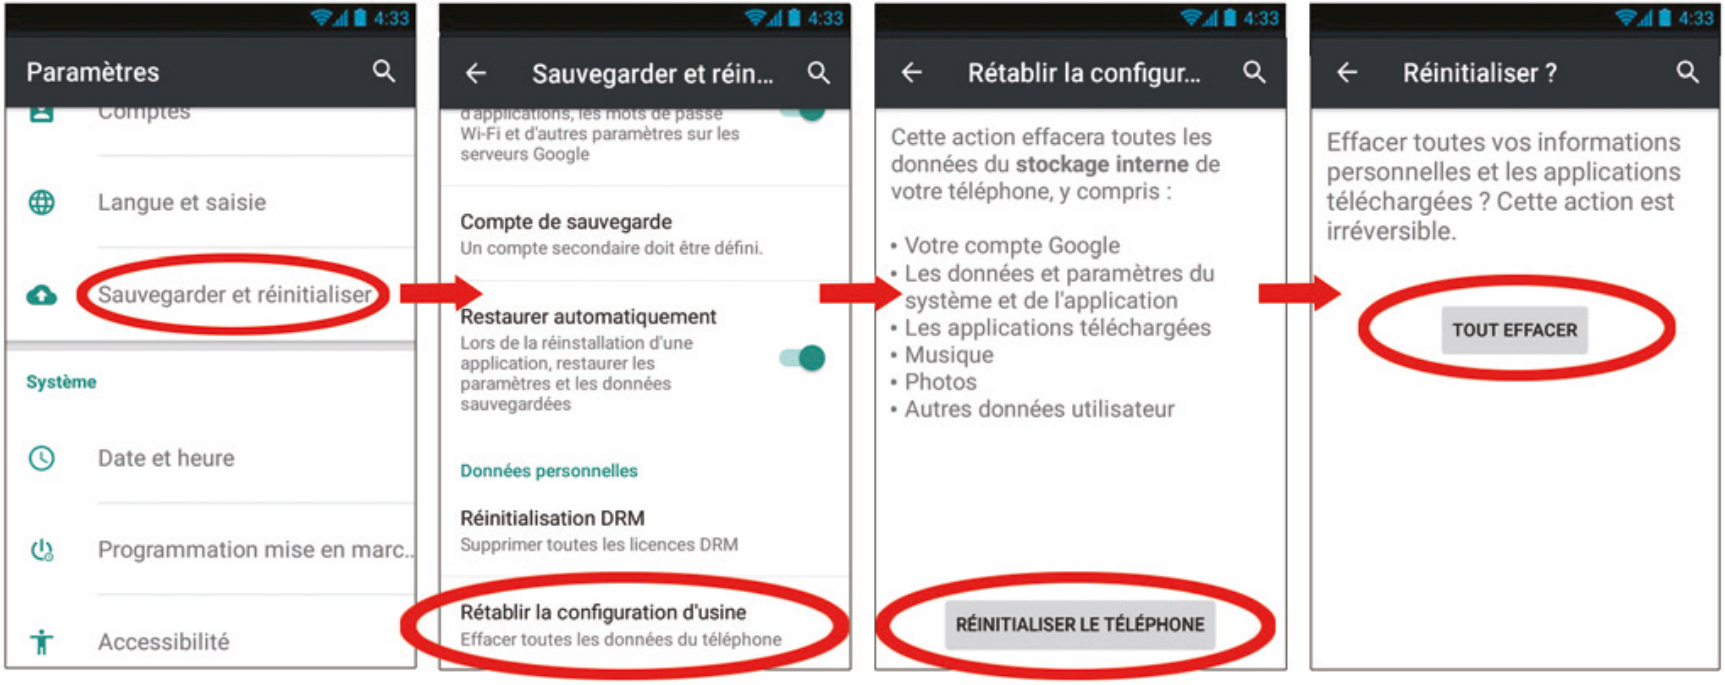
4:33
Paramètres
Comptes
Langue et saisie
Sauvegarder et réinitialiser
Système
Date et heure
Programmation mise en marc..
Accessibilité
4:33
Sauvegarder et réin...
d'applications, les mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs Google
Compte de sauvegarde
Un compte secondaire doit être défini.
Restaurer automatiquement
Lors de la réinstallation d'une application, restaurer les paramètres et les données sauvegardées
Données personnelles
Réinitialisation DRM
Supprimer toutes les licences DRM
Rétablir la configuration d'usine
Effacer toutes les données du téléphone
4:33
Rétablir la configur...
Cette action effacera toutes les données du stockage interne de votre téléphone, y compris :
• Votre compte Google
• Les données et paramètres du système et de l'application
• Les applications téléchargées
• Musique
• Photos
• Autres données utilisateur
RÉINITIALISER LE TÉLÉPHONE
4:33
Réinitialiser ?
Effacer toutes vos informations personnelles et les applications téléchargées ? Cette action est irréversible.
TOUT EFFACER

FR

Sécurité liée à l'écoute

• Avant l'utilisation du kit piéton, vérifiez que le volume sonore ne soit pas à son maximum et ainsi éviter d'entrainer des pertes auditives.
• Les niveaux sonores élevés sont destinés aux individus ayant des capacités auditives diminuées et non aux personnes possédant des facultés auditives normales.
• Ne pas utiliser le kit piéton pendant que vous conduisez.
• Régler le volume de telle sorte que vous puissiez entendre les sons de votre environnement.
• Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.
• L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entrainer des troubles auditifs (surdité, bourdonnements, acouphènes et
• hyperacousie).
• Afin de prévenir ces risques il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil à plein volume, la durée d'utilisation ne doit pas excéder une heure par jour.
• Ne pas utiliser de modèles de casque ou d'écouteurs pré-amplifié ou amplifié (c'est-à-dire avec un contrôle de volume qui leur est propre et/ou autoalimenté par une batterie ou des piles), car ils ne garantissent pas un respect de la puissance sonore maximale.

Ce produit est conforme à la norme :
EN 60950-1 :2006/A12 :2011
Matériel de traitement de l'information, sécurité, partie 1 : exigences générales conformément à l'arrêté du 25 Juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux.

Précaution liée aux ondes électromagnétiques (DAS)

Votre Link5 est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'ondes radio recommandée par les autorités européennes. Ces limites comprennent des marges de sécurité permettant d'assurer la protection de toutes les personnes quel que soit leur âge ou état de santé.
Le DAS (débit d'absorption spécifique) des téléphones mobiles

quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg moyenne sur 10g de tissu.
La valeur du DAS est déterminée en se basant sur le niveau le plus élevé de radiofréquences émis lors des essais en laboratoire. La valeur réelle du DAS lors de l'utilisation du téléphone est inférieure à ce niveau. La valeur du DAS du téléphone peut varier en fonction des facteurs suivants : proximité/éloignement par rapport à une antenne-relais, utilisation d'accessoires et autres.

ATTENTION : L'indice DAS peut varier en fonction des exigences nationales en matière de divulgation et de tests, et en fonction de la bande de fréquences du réseau.

ATTENTION :

- Ne pas utiliser votre Smartphone dans certains lieux tels que les avions, les hôpitaux, les stations-services et les garages professionnels ainsi qu'en conduisant un véhicule. Les ondes électromagnétiques du Smartphone peuvent perturber le bon fonctionnement des appareils électroniques utilisés dans ces différents lieux. Nous vous conseillons d'arrêter ou de mettre votre téléphone en mode avion dans ces différents lieux pour éviter toutes perturbations.
- Si vous utilisez un implant électronique (Stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateur...) veuillez respecter une distance de 15 cm entre le Smartphone et votre implant électronique.
- En cas d'utilisation de Kit piéton, éloignez le téléphone du ventre pour les femmes enceintes ou du bas ventre pour les adolescents.

Conseil d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements électromagnétiques :

- Veillez à utiliser votre Smartphone dans de bonnes conditions de réception, pour diminuer la quantité de rayonnement reçus (notamment dans un parking souterrain ou lors de déplacement en transport (train, voiture).
- Un icône de réception vous indique la qualité de réception de votre téléphone, un affichage de 4 barrettes signifie que la réception est bonne.
- Afin de limiter l'exposition aux rayonnements, nous vous recommandons l'usage du kit piéton.
- Afin de limiter les mauvaises conséquences de l'exposition à un rayonnement prolongé, nous conseillons aux
- Adolescents de tenir le téléphone éloigné de leur bas ventre, et aux femmes enceintes de tenir le téléphone éloigné du ventre.

Précautions d'emploi & consignes de sécurité

• Lisez attentivement ces instructions.
• Conservez ces instructions.
• Suivez toutes les instructions.
• Prenez en compte les avertissements.
• Nettoyez-le seulement avec un chiffon doux (sec ou légèrement humidifié.
• Ne pas tenter de démonter l'appareil, il ne serait plus couvert par la garantie. Ne pas mettre d'objets pointus directement en contact avec la surface et ne pas vaporiser de produit
• nettoyant directement sur l'écran.
• Ne pas exercer de fortes pressions sur l'écran et ne pas poser d'objets dessus. Cela pourrait endommager l'écran.
• Utilisez les pièces de rechange spécifiées par le fabricant.
• Après toute révision ou réparation effectuée sur ce produit, demandez au technicien de procéder à une vérification de sécurité.
• Utilisez uniquement les pièces détachées/accessoires spécifiés par le fabricant.
• Référez-vous à un personnel qualifié pour toute réparation. Une réparation sera nécessaire si l'appareil était endommagé d'une manière ou d'une autre, si le câble d'alimentation ou la prise était endommagé(e), si un liquide s'est déversé ou si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou s'il a subi une chute.
• Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil ni à toute autre source extrême de chaleur ou de froid.
• Utilisez votre Smartphone dans le respect de la vie privée d'autrui.
• Tenez l'appareil éloigné de tout objet métallique (pièces, clés...).
• Ne le laissez pas à proximité de champs magnétiques qui pourraient engendrer une perte de données ou endommager l'appareil.
• Ne pas laisser tomber l'appareil.
• Ne pas l'exposer aux chocs, frictions et impacts.
• Afin d'éviter les pertes de données, pensez à faire une sauvegarde (informatique ou papier) des informations enregistrées dans l'appareil.
• Pour éviter toute interférence, n'utilisez pas l'appareil à côté d'autres appareils électroniques, d'un stimulateur cardiaque ou à proximité d'équipements médicaux.
• Température d'utilisation : 0°C et 40°C.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique :

• Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
• Ne pas exposer le produit à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et ne placer aucun objet rempli de liquide, tel un vase, sur l'appareil.
• Ne pas utiliser le produit à proximité de sources inflammables ou explosives.
• La prise d'alimentation est utilisée comme système de

déconnexion et doit toujours être facilement accessible.
• Afin de déconnecter complètement l'appareil de l'électricité, la prise d'alimentation doit être déconnectée de la prise électrique.
• Ne tentez pas d'outrepasser la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec une prise de terre possède deux broches plates et une troisième broche ronde pour la prise de terre. La broche la plus large et la troisième broche constituent des mesures de sécurité importantes visant à vous protéger. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la prise dans la prise électrique murale, contactez votre électricien pour remplacer la prise murale obsolète.
• Débranchez cet appareil durant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé durant une longue période.
• Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion et lorsque vous voyagez en avion.
• Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher.
• Le câble d'alimentation doit être mis en place de sorte que l'on ne marche pas dessus ou qu'il soit écrasé particulièrement à l'endroit de la prise, à l'endroit où il est branché et à l'endroit d'où il sort de l'appareil.
• Ne surchargez pas la prise électrique. Utilisez uniquement la source d'alimentation comme indiqué.
• N'installez pas cet appareil près de sources de chaleur telles que des plaques électriques, cuisinières ou autres (même les amplificateurs).

Avertissement sur le téléphone au volant

En France, conformément à l'article R412-6-1 du code de la route l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Les sanctions relatives au non-respect de cet article sont une amende ainsi qu'un retrait de points du permis de conduire.

Il est également interdit de porter **tout système de type** écouteurs, kits piétons, oreillettes, casques, susceptibles de limiter tant l'attention que l'audition des conducteurs.

ATTENTION : cette réglementation s'applique uniquement en France. Lors de vos voyages à l'étranger, veuillez consulter au préalable la réglementation en vigueur dans votre pays de destination.

Avertissement sur l'épilepsie

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant.
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo.

Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo.

Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo :

- Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

Google, Google Play et Android sont des marques de Google Inc.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. Tout droits réservés. Adobe et Flash sont des marqués déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR
(i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORME À LA NORME AVC ("AVC VIDEO") ET/OU
(ii) DÉCODER DES VIDÉOS AVC ENCODÉES PAR UN CONSOMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS AVC. AUCUNE AUTRE LICENSE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. REPORTEZ-VOUS À http://mpegla.com.

Facebook, le logo de Facebook, et le logo F sont des marques commerciales ou des marques déposées de Facebook Inc.

Foursquare est la marque déposée de Foursquare Labs, Inc.
Ce logiciel est partiellement basé sur le travail de l'Independent JPEG Group.
La technologie d'encodage audio MPEG Layer-3 et les brevets bénéficient de la licence de Fraunhofer IIS et Thomson.
CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR
(i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME MPEG4 (MPEG4 VIDEO ET/OU
(ii) DÉCODER DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO ENCODÉE PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉO MPEG4 VIDEO. AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. REPORTEZ-VOUS À http://mpegla.com.

SD, SDHC, microSD et les logos microSDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.

Twitter, le logo de Twitter, Twitter T, Tweet et Twitter bird sont des marques commerciales de Twitter, Inc. Aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR
(i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME VC -1

(VC -1 VIDEO ET/OU (ii) DÉCODER DES VIDÉO SVC-1 VIDEO ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS VC-1 VIDEO.
AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C.
REPORTEZ-VOUS À http://mpegla.com.

Wi-Fi, le logo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 et Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Windows Media est une marque déposée ou une marque commercial de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tous les autres noms de systèmes, de produits et de services sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les symboles ((TM)) ou (R) ne sont pas repris dans ce manuel.

Recyclage

Le symbole indiqué ici et sur l'appareil signifie que l'appareil est classé comme un équipement électrique ou électronique et qu'il ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux en fin de vie.
La directive DEEE 2012/19/EU (directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques) a été instaurée pour recycler les appareils à l'aide des techniques de récupération et de recyclage les plus performantes, afin de minimiser les effets sur l'environnement, traiter les substances dangereuses et éviter les décharges de plus en plus nombreuses.

Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs privés : lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, enlevez la batterie et mettez-la au rebut ainsi que l'appareil en respectant les processus de recyclage locaux. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales ou le revendeur de l'appareil.

Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs professionnels : les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs fournisseurs, vérifier les conditions générales du contrat d'achat et s'assurer que cet appareil n'est pas mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de sa mise au rebut.

En cas de problèmes :

Contactez notre service après-vente depuis la page contact de notre site internet : www.konrow.com

Fabriqué en RPC
2015 Konrow

En cas de problème irrésolu, veuillez contacter votre revendeur. Pour des raisons de sécurité seule notre station technique est habilitée à intervenir sur nos produits, dans cette optique nous ne fournissons aucune pièce détachée.

La garantie fournisseur Konrow est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation. Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute,
d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

• La garantie ne couvre pas les manuels d'utilisation, ni les applications, réglages, contenus ou données quel qu'il soit.
• La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit (écrans, batteries et appareil photo).
• La garantie ne couvre pas toute détérioration du produit due à une mauvaise utilisation, y compris notamment ceux causés par des objets, une pression, une chute.
• La garantie ne couvre pas toute utilisation du produit non conforme aux précautions d'emploi stipulées dans le manuel d'utilisation.
• La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés au produit par un autre produit connecté ou utilisé avec, un accessoire ou un logiciel non fourni par Konrow.
• La garantie ne couvre pas tous dommages occasionnés sur la batterie.
• La garantie ne couvre pas le produit ou ses accessoires s'il a été démonté ou modifié d'une quelconque façon.
• La garantie ne couvre pas tout produit non identifiable par son numéro de série ou le(s) numéo(s) IMEI. Si
• ses éléments ont été retirés, effacés, modifiés ou rendus illisible, la garantie ne s'applique pas.
• La garantie ne couvre pas les dommages effectués sur le produit dus à une exposition à l'humidité, à des conditions de chaleur ou froid extrêmes, à la corrosion, à l'oxydation, avec tout liquide quel qu'il soit.
• La garantie ne couvre pas toute détérioration de(s) lecteur(s) SIM ou lecteur MicroSD.
• En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

User guide

Konrow thanks you

For purchasing Link5 Smartphone. You will find all the informations regarding the use of this cellphone in this guide.

Giftbox content :

- 1 Smartphone
- 1 mains adaptor
- 1 USB cable
- 1 user guide
- 1 hands free kit

NOTE: The packaging materials, such as the adhesive tape, plastic film, string and labels, are not part of this product.

WARNING: For your safety, please do not remove the screen's protective film, located under the antistatic film (with tab). It protects your screen against slight scratches and provides optimum protection if the phone is dropped.

Konrow accepts no responsibility for personal injury sustained following removal of the protective film by the consumer. Note that this protective film does not increase the robustness of the product. For replacement of the protective film, please consult a specialist Smartphone dealer.

EN

1. Description of the Smartphone.

1 - Front camera
2 - Rear camera & flash
3 - Volume
4 - ON/OFF button
5 - Jack
6 - Micro USB port
7 - Speakers

2. Inserting a SIM card

The Link5 Smartphone is a mobile phone with dual SIM card, which enables you to use two lines on the same Smartphone. Your Link5 has two SIM ports for standard SIM (SIM1 and SIM2). To insert the SIM card(s):

- Switch off the phone and remove the rear cover.
- Insert the SIM card correctly into the relevant card slot (see figure below).
- Then replace the battery and cover.

CAUTION: The 3G and 4G functions can only be used on one SIM card.

3. Inserting a MicroSD

It is possible to increase the internal memory of the Link5 device with a MicroSD card. (Maximum 32GB MicroSD card).

- Switch off the phone and remove the rear cover.
- Insert the memory card into the relevant slot.
- Then attach the rear cover.

CAUTION: Inserting or removing a SIM card or a MicroSD card requires the Smartphone to be completely switched off.

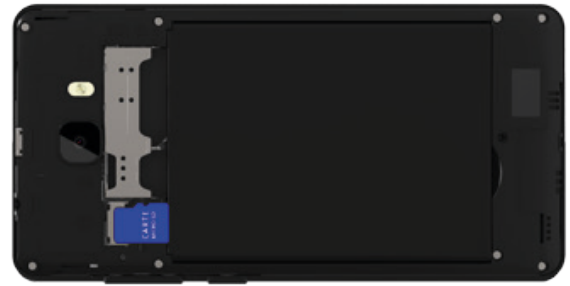

EN

4. Charging the battery

Charging the battery:

- To charge the battery, connect the USB cable (supplied) to the USB port of your Smartphone and the other end to the mains adaptor (supplied). Then connect the mains adaptor to a power outlet.
- The battery charge icon illuminates during charging and indicates the charge status.
- When the battery is fully charged, you can disconnect the USB cable from the device then from the power outlet.
-

IMPORTANT:

- The Smartphone is only recharged via its USB port.
- Ensure your Smartphone is fully discharged before charging it for the first time.
- The battery must be charged for at least 5 to 8 hours when first charged.

Note: You can use the device when it is being charged. In this case, the battery may take longer to charge fully

KONROW
ATTENTION.
- Ne pas mettre en court circuit
- Ne pas jeter dans un feu
- Utiliser uniquement le chargeur d'origine
- Ne pas mettre dans un environnement
humide ou corrosif.

Safety information for charging the battery:

- To recharge the battery, only use the mains adaptor supplied with your device. Do not use any other power supply or electrical device. The power outlet to which the device is connected must be near the equipment and must always be easily accessible.
- Always wait at least 5 seconds after switching off the device before restarting it. Switching the device off and then back on again immediately may damage the electrical circuits.
- Do not disassemble the battery. Do not dispose of batteries in fire or water. Do not charge the battery if the room temperature exceeds 45°C.

• For all repairs or to replace the battery, consult a qualified technician.
• The lifetime of the battery depends largely on how you use it. Do not expose the battery to temperatures less than 0°C or greater than 60°C. Its performance may be altered.
• Significant electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause malfunction or loss of data. If the device is not working properly, restart the Smartphone or unplug the mains adaptor from the power outlet then plug it in again.

5. Switching the Smartphone on and off

To switch the Smartphone on, press the On/Off button located on the side of the Smartphone for 3 seconds.

If the Smartphone is switched on, press for less than a second on the button to put the device into standby mode. Press it again to leave standby mode.

To switch off the Smartphone, press the On/Off button for 3 seconds until a menu appears, then touch the Off button and confirm.

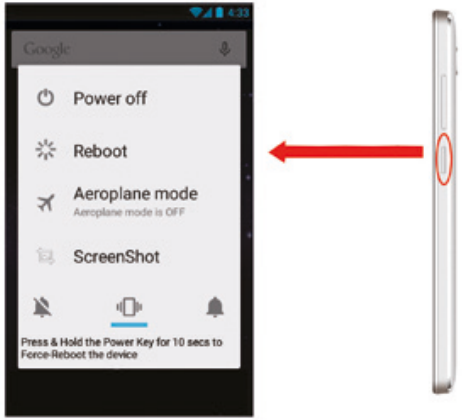

6. Locking/unlocking SIM cards

Your Link5 is a dual SIM Smartphone. It enables you to phone using two lines from the same device. There are two SIM card slots.

- When you start up your phone, the latter invites you to enter the PIN codes of your two SIM cards in succession. (SIM1 then SIM 2)
- The «emergency call» function enables you to call an emergency number without entering the PIN code.

7. Locking/unlocking the screen

To unlock the screen:

- Press the power key on your phone.
- Hold and drag the unlock icon to the top to unlock the device.

You can configure the screen lock by adding a password or pattern to be replicated when unlocking your Smartphone.

CAUTION: Forgetting your screen lock password, PIN code or pattern permanently blocks your Smartphone

If this is forgotten or lost, the product warranty will not cover such an oversight. Even a “reset”
cannot solve the problem. As a precaution, take a note of your password or pattern.
PASSWORD: _____

To lock your device, simply press the on/off button.

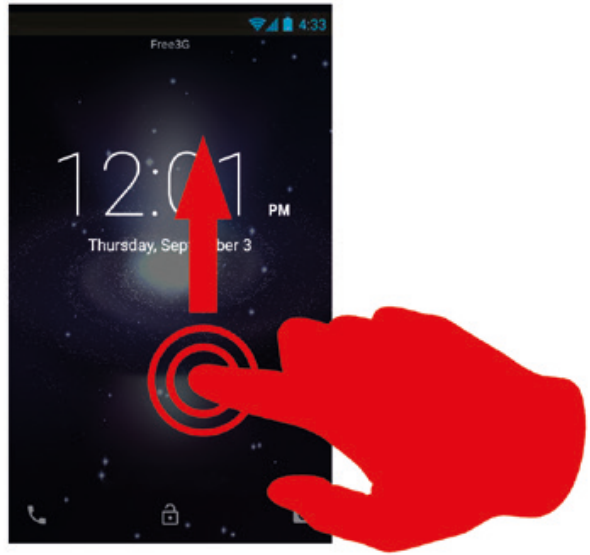

EN

8. Making a call

NOTE: It is impossible to make or receive a call on the two SIM cards at the same time.
For example, if you are on a call on the SIM 1 line, those trying to contact you on SIM 2 will automatically be diverted to voicemail.

- Tap the icon on the main menu or the home screen to dial the number of your choice.
- Tap the operators icon to call with SIM 1 or SIM 2.
- Press the +/- buttons to adjust the call volume.
- When you want to end a call, press the icon .

9. Receiving a call

- When a call is received, slide your finger over the icon .
- When you want to end a call, press the icon .

10. Activate/Deactivate the Bluetooth connection

Note: To limit your exposure to EMF we recommend you to deactivate Bluetooth when it is not any more used.

You can activate Bluetooth by the shortcuts of basic regulation of the notification bar or in the parameters of the Smartphone.

• Click on the activation button and scroll to the right.
• When the Bluetooth is activated you will see the icon on the notification bar.

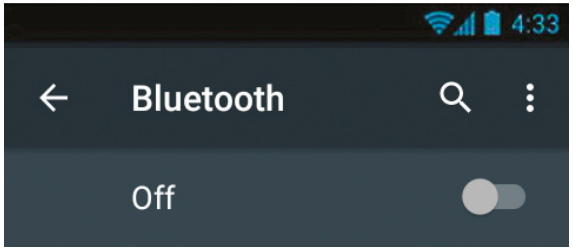

Bluetooth deactivated

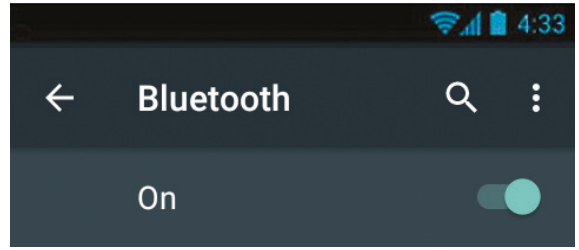

Bluetooth activated

EN

11. Activate/Deactivate the Wi-Fi connection

Note: To limit your exposure to EMF we recommend you to deactivate Wi Fi when it is not any more used.

You can activate Wi Fi by the shortcuts of basic regulation of the notification bar or in the parameters of the Smartphone.

• Click on the activation button and scroll to the right.
• When the Wi-Fi is activated you will see the icon on the notification bar.

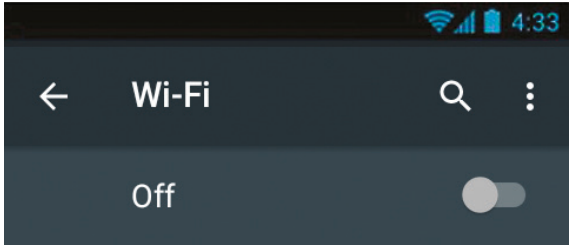

Wi-Fi deactivated

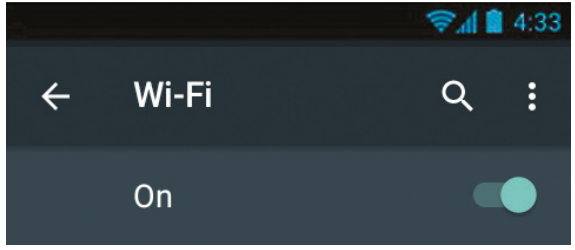

Wi-Fi activated

NOTE: Most Wi-Fi networks are locked with a password (WEP or WPA2 PSK key). To connect to a locked Wi-Fi network, click on it and enter the password for your network in the dialogue box which is displayed on the screen.
The WEP or WPA2 PSK key for a Wi-Fi network is generally noted on a label located on the back of your internet modem.

Note: Restart your Smartphone if necessary.

12. Download an application

Your Link5 Smartphone is supplied with the Google™ on-line store enabling you to download applications such as utilities and games.

To access these to the store, go to the application page using the button located on the home page and tap the Play Store icon.
Google, Google Play and Android are trademarks of Google Inc. registered

Note: The availability of access to Google Play™ Store depends on your phone operator and the country in which you are located. Access to the on-line store requires an account to be created.

NOTE: Konrow shall under no conditions be responsible for the content on the on-line store. The product warranty will not cover any malfunction due to an application from on-line stores.

13. Reset

If you want to reset your smartphone, you can do a reset of data from the operating system Android™.

CAUTION: A reset data erase all your personal data, all contacts in your phone and the applications you have installed. That is why we recommend that you make a backup of your data before starting the procedure. However the information stored on the external memory card will not be erased.

To do a reset of the data:

- In Settings, click “Factory data reset” and “Factory data reset”.
- Click “Reset phone” and confirm “Erase everything”.

The smartphone will turn off and on rebooting the system will reset.

NOTE : If you have any problem with your device, please try to reset the system before sending it back.

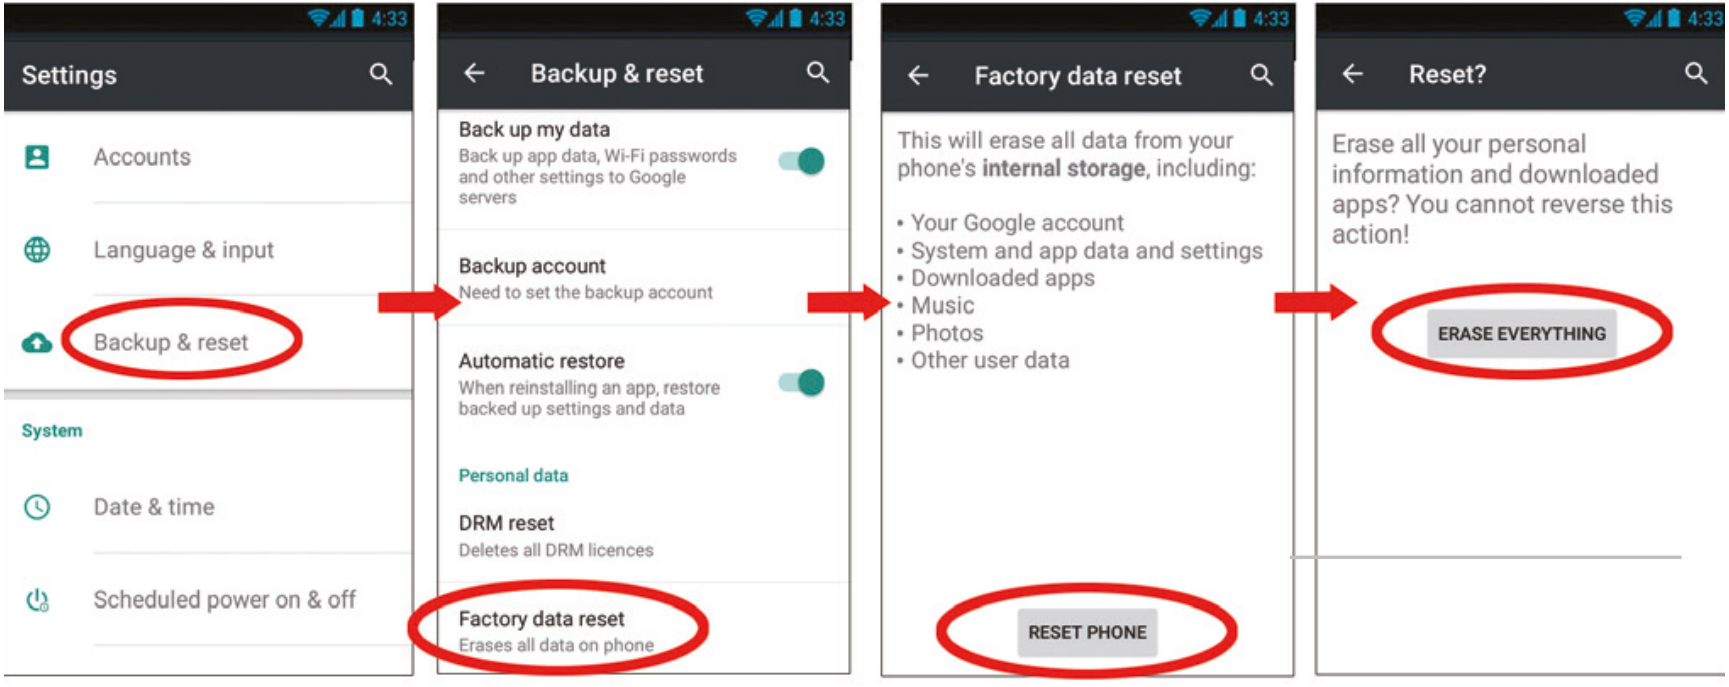
4:33
Settings
Accounts
Language & input
Backup & reset
System
Date & time
Scheduled power on & off
4:33
Backup & reset
Back up my data
Back up app data, Wi-Fi passwords and other settings to Google servers
Backup account
Need to set the backup account
Automatic restore
When reinstalling an app, restore backed up settings and data
Personal data
DRM reset
Deletes all DRM licences
Factory data reset
Erases all data on phone
4:33
Factory data reset
This will erase all data from your phone's internal storage, including:
• Your Google account
• System and app data and settings
• Downloaded apps
• Music
• Photos
• Other user data
RESET PHONE
4:33
Reset?
Erase all your personal information and downloaded apps? You cannot reverse this action!
ERASE EVERYTHING

EN

Listening safety

• Before using the pedestrian kit, check that the volume is not set to maximum to prevent hearing loss.
• The high volume settings are intended for individuals with reduced hearing capacity and not for those with normal hearing.
• Do not use the pedestrian kit while driving.
• Adjust the volume so that you can hear the sounds around you.
• To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
• Listening to a portable audio player at high volumes can damage your hearing and
• lead to hearing impairment (deafness, ringing ears, tinnitus and hyperacusis).
• In order to prevent these risks it is recommended not to use the device at full volume; use must not exceed one hour per day.
• Do not use pre-amplified or amplified models of headphones or pedestrian kit (i.e. with individual volume control and/or self-powered by batteries), as they do not ensure adherence to the maximum volume.

This product complies with the EN 60950-1:2006/A12:2011 standard «Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements» in accordance with the order of 25 July 2013 implementing Article L. 5232-1 of the French public health code concerning portable audio players.

Electromagnetic waves safety information (SAR)

Your Link5 Smartphone is designed to not exceed the radio wave limits recommended by the European authorities. These limits include safety margins to ensure the protection of all persons regardless of their age or health.
The SAR (specific absorption rate) of mobile phones quantifies

the maximum level of exposure of the user to electromagnetic waves, for aural use. French legislation stipulates that the SAR must not exceed 2 W/kg averaged over 10g of tissue.

The value of the SAR is determined on the basis of the highest level of radio frequencies emitted during laboratory tests.
The actual value of the SAR during use of the phone is lower than this level.
The value of the SAR of the phone can vary according to the following factors: how far/close the phone is to a relay antenna, use of accessories and others.

NOTE: The SAR value may vary, depending on national reporting and testing requirements and the network band.

NOTE:

- Do not use your Smartphone in certain locations such as aircraft, hospitals, service stations and professional garages or while driving a vehicle. The electromagnetic waves from the Smartphone can disrupt the performance of electronic devices used in these locations.
- We recommend that you switch off your phone or switch it to flight mode in these locations to avoid interference.
- If you use an electronic implant (pacemakers, insulin pumps, neurostimulators, etc.), please keep a distance of 15cm between the Smartphone and your electronic implant.
- When using a hands-free kit, pregnant women should keep the phone away from their abdomen and teenagers should keep the phone away from their lower abdomen.

Advice to reduce the level of exposure to radiation:

- Please use your Smartphone where reception is good to reduce the quantity of radiation received (avoid using in an underground car park or when travelling (train or car)).
- A reception icon indicates the quality of reception on your phone. A 4-bar display means that reception is good.
- Use of a hands-free kit also allows the level of exposure to be reduced.

Safety and care information

• Read these instructions carefully. Keep these instructions.
• Follow all these instructions.
• Heed the warnings.
• Clean only with a soft cloth (dry or slightly damp).
• Do not attempt to disassemble the device; it would no longer be covered by the warranty.
• Do not bring sharp objects directly into contact with the surface and do not spray any cleaning product directly onto the screen.
• Do not exert excessive pressure on the screen and do not put objects on it. This could damage the screen.
• Use the spare parts specified by the manufacturer.
• After any service or repair carried out on this product, ask the technician to perform a safety check.
• Use only the spare parts/accessories specified by the manufacturer.
• Refer to a qualified person for any repairs. Repair is required if the device is damaged in some manner or other, if the power cord or plug is damaged, if liquid has been spilled or objects have fallen on the device, or if the device has been exposed to rain or moisture, or has been dropped.
• Do not expose the device to direct sunlight or other source of extreme heat or cold.
• Respect the privacy of others when using your Smartphone.
• Keep the device away from all metal objects (coins, keys, etc.).
• Do not leave near a magnetic field as this could cause data to be lost or could damage the device.
• Do not drop the device.
• Do not expose the device to shocks, friction or impact.
• In order to prevent data loss, remember to make a (computer or paper) back-up of information saved on the device.
• To prevent interference, do not use the device near other electronic devices, a pacemaker or medical equipment.
• Operating temperature: 0°C and 40°C.

NOTE: In order to reduce any risk of fire or electric shock :

• Do not expose this device to rain or moisture.
• Do not expose the product to water droplets or to splashes and do not place any object filled with liquid, such as a vase, on the device.
• Do not use the product near flammable or explosive materials.
• The power plug is used to disconnect the device and must always be easily accessible.
• In order to completely disconnect the device from the electricity supply, the power plug must be disconnected from the power outlet.
• Do not attempt to override the safety features of the polarised plug or the earth connection. A polarised plug has two pins, one of which is wider than the other. A plug with an earth connection has two flat pins and a third round pin for the earth connection. The widest pin and the third pin constitute the important safety features designed to protect you. If you cannot manage to fully insert the plug into the wall outlet, contact your electrician to replace the obsolete wall socket.
• Disconnect this device during electrical storms or when not in use for an extended period.
• Switch off the device in places presenting risk of explosion and when travelling by plane.
• Do not touch the power cord with wet hands and do not pull on the charger to disconnect it.
• The power cord must be placed so that it will not be stepped on or crushed particularly at the outlet, where it is plugged in or where it is connected to the device.
• Do not overload the power outlet. Use the power supply only as indicated. Do not install this device near heat sources such as electric hobs, cookers or others (including amplifiers).

Warning on using the phone while driving

In France, in accordance with Article R412-6-1 of the French highway code, drivers are not permitted to use hand-held phones whilst the vehicle is moving.
The penalty for non-compliance with this article is a fine and point penalty on your driving licence.

The use of a hands-free kit is permitted. However, Article R412-6 of the French highway code provides for a fine without licence penalty points if the driver is not in a position to carry out required manœuvres comfortably and without delay when using his hands-free kit whilst driving.

NOTE: this legislation applies only in France. During trips abroad, please refer to the legislation in place in your country of origin before travelling.

Epilepsy warning

Please read before using a video game or allowing your children to use one.
Some people are susceptible to epileptic seizures or loss of consciousness when exposed to certain flashing lights or light patterns in everyday life. Such people may have a seizure while watching television images or playing certain video games. This may happen even if the person has no medical history of epilepsy or has never had any epileptic seizures. If you or anyone in your family has ever had symptoms related to epilepsy (seizures or loss of consciousness) when exposed to flashing lights, consult your doctor prior to playing. We advise that parents should monitor the use of video games by their children. If you or your child has the following symptoms while playing a video game, discontinue use IMMEDIATELY and consult your doctor: dizziness, blurred vision, eye or muscle twitches, loss of consciousness, disorientation, any involuntary movement or convulsion.

Precautions to take during use of any video game:

- Do not sit too close to the screen. Sit a good distance away from the television screen, as far away as the length of the cable allows.
- Preferably play the game on a small television screen. Avoid playing if you are tired or have not had much sleep.
- Make sure that the room in which you are playing is well lit.
- Rest for ten to fifteen minutes per hour while playing a video game.

Google, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR
(ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON- COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE http://mpegla.com.

Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.

Foursquare is the registered trademark of Foursquare Labs, Inc. This software is partially based on the work of the Independent JPEG Group.
The MPEG Layer-3 audio encoding technology and patents are licensed by Fraunhofer IIS and Thomson.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG4 STANDARD ("MPEG4 VIDEO") AND/O R
(ii) DECODE MPEG4 VIDEOS THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED
IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE MPEG4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE http://mpegla.com.

SD, SDHC, microSD and the microSDHC logos are trademarks of SD-3C, LLC.

The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR
(ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON- COMMERCIAL ACTIVITY

AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE http://mpegla.com.

Wi-Fi, the Wi-Fi CERTIFIED logo, WPA, WPA2 and Wi-Fi Protected Setup are trademarks or registered trademarks of Wi-Fi Alliance.

Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other names of systems, products and services are trademarks or registered trademarks of their respective owners. The symbols ((TM)) or (R) are not used in this guide.

Recycling

The symbol shown here and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic Equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its working life.
The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill.

Product disposal instructions for residential users:
If you no longer use the device, remove and dispose of the battery, as well as the device, in compliance with the local recycling procedures. For more information please contact your local authority or the retailer where the product was purchased.

Product disposal instructions for business users:
Business users should contact their suppliers and check the terms and conditions of the purchase contract and ensure that this product is not mixed with other commercial waste for disposal.

EN

If you encounter any problems:

Please contact the after sales service on the contact page of our website: www.konrow.com

Made in PRC
2015 Konrow.

If unresolved problem, contact your retailer.

The Konrow supplier warranty is valid for normal use of the device as defined in the instructions. This warranty excludes damage caused by external circumstances.

Specifically, the warranty does not apply if the device is damaged as a result of a bump or drop, an operating error, a connection that does not comply with these instructions, lightning, a surge, or inadequate protection against heat, humidity, or freezing temperatures.

The warranty is applicable only in metropolitan France.

• The warranty does not cover user manuals or applications, settings, content or data of any kind.
• The warranty does not cover normal usury of the product. (Screens, batteries and camera)
• The warranty does not cover damage to the product due to misuse, including in particular those caused by objects, a pressure drop.
• The warranty does not cover any use of the label with the precautions outlined in the manual.
• The warranty does not cover defects caused to the product with another product connected or used with an accessory or software not provided by Konrow.
• The warranty does not cover any damage to the battery.
• The warranty does not cover the product or its accessories if it has been disassembled or modified in any way.
• The warranty does not cover any unidentifiable product by serial number or (s) number (s) IMEI. If its elements have been removed, altered or defaced, the warranty does not apply.
• The warranty does not cover damage done to the product caused by exposure to moisture, conditions that extreme heat or cold, corrosion, oxidation, with any liquid whatsoever
• The warranty does not cover any damage to (s) player (s) or SIM MicroSD reader.
• The legal warranty for hidden defects applies in compliance with Articles 1641 et seq. of the French Civil Code.

EN

Guia do usuário

Konrow obrigado você

por comprar Link5 Smartphone. Você achará todos os dados relativo ao uso deste cellphone neste guia.

Conteúdo de Giftbox :

- 1 Smartphone
- 1 adaptador de rede elétrica
- 1 cabo de USB
- 1 guia de usuário
- 1 equipamento pedestre

NOTA: Os materiais de empacotamento, como a fita adesiva, filme de plástico, fio e rótulos, não fazem parte deste produto.

ADVERTINDO: Para sua segurança, por favor não remova o filme protetor da tela, situado debaixo do filme antiestático (com aba). Protege sua tela contra arranhões leves e provê proteção ótima se o telefone é derrubado.

Konrow não aceita nenhuma responsabilidade por dano pessoal sustentou remoção seguinte do filme protetor pelo consumidor. Note que este filme protetor não aumenta a robustez do produto. Para substituição do filme protetor, por favor consulte um negociante de Smartphone especialista.

PT

1. Descrição do Smartphone.

1 - Máquina fotográfica dianteira
2 - Máquina fotográfica traseira & flash
3 - Volume
4 - EM / FORA botão
5 - O Jack
6 - Porto de USB microscópico
7 - Os oradores

2. Inserindo um cartão de SIM

O Link5 Smartphone é um telefone móvel com cartão de SIM dual que o permite a usar duas linhas no mesmo Smartphone. Seu Link5 tem dois portos de SIM. Um porto de MicroSIM e um SIM cartão porto standard. Inserir o cartão de SIM:

- Apague o telefone e remova a cobertura traseira e bateria.
- Insira o cartão de MicroSIM corretamente nas aberturas de cartão pertinentes (veja figura abaixo). O cartão de SIM standard vai debaixo do MicroSIM e aberturas de MicroSD.
- Então substitua a bateria e cobertura.

PRECAUÇÃO: As 3G e 4G funções só podem ser usadas em um Cartão de SIM.

3. Inserindo um MicroSD

É possível aumentar a memória interna do dispositivo de Link5 com um cartão de MicroSD. (Máximo 32GB cartão de MicroSD).

- Apague o telefone e remova a cobertura traseira e bateria.
- Insira o cartão de memória na abertura pertinente.
- Então substitua a bateria e cobertura.

PRECAUÇÃO: Inserindo ou removendo um cartão de SIM ou um cartão de MicroSD exige o Smartphone que seja completamente trocado fora.

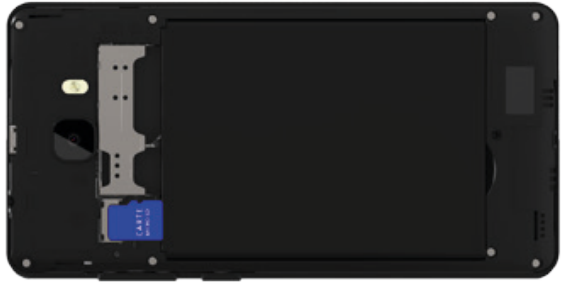

PT

4. Instalando e carregando a bateria

Instalando a bateria:

- Remova a cobertura traseira de seu Smartphone.
- Insira a bateria que assegura que a imagem mostrada aqui está estando em frente de você.
- Substitua a cobertura traseira do Smartphone.

PRECAUÇÃO:

- O Smartphone só é recarregado por seu porto de USB.
- Assegure seu Smartphone é descarregado completamente antes de carregar isto pela primeira vez.
- A bateria deve ser cobrada por pelo menos 5 a 8 horas quando primeiro carregou.

Carregando a bateria:

- Carregar a bateria, conecte o cabo de USB (provido) ao porto de USB de seu Smartphone e o outro fim para o adaptador de rede elétrica (provido). Então conecte o adaptador de rede elétrica a uma saída de poder.
- O ícone de custo de bateria ilumina durante carregar e indica o estado de custo.
- Quando a bateria é carregada completamente, você pode desconectar o cabo de USB então do dispositivo da saída de poder.

KONROW
ATTENTION.
- Ne pas mettre en court circuit
- Ne pas jeter dans un feu
- Utiliser uniquement le chargeur d'origine
- Ne pas mettre dans un environnement humide ou corrosif.

IMPORTANTE: O Smartphone só é recarregado por seu porto de USB.

- Assegure seu Smartphone é descarregado completamente antes de carregar isto pela primeira vez.
- A bateria deve ser cobrada por pelo menos 5 a 8 horas quando primeiro carregou.

Nota: Você pode usar o dispositivo quando está sendo carregado. Neste caso, a bateria pode levar para carregar completamente mais muito tempo

Informação de segurança por carregar a bateria:

• Recarregar a bateria, só use o adaptador de rede elétrica provido com seu dispositivo. Não use qualquer outra provisão de poder ou dispositivo elétrico. A saída de poder para a qual o dispositivo está conectado deve estar próxima o equipamento e sempre deve ser facilmente acessível.
• Sempre espere 5 segundos pelo menos depois de apagar o dispositivo antes de reiniciar isto. Apagando o dispositivo e então atrás em novamente imediatamente pode danificar os circuitos elétricos. Não desmonte a bateria. Não disponha de baterias em fogo ou água. Não carregue a bateria se a temperatura de quarto exceder 45°C.
• Para todos os consertos ou substituir a bateria, consulte um técnico qualificado.
• A vida da bateria depende em grande parte em como você usa isto. Não exponha a bateria a temperaturas menos que 0°C ou maior que 60°C. Seu desempenho

PT

5. Trocando o Smartphone de tempo em tempo

Acender o Smartphone, aperte o Em / Fora botão localizado no lado do Smartphone durante 3 segundos.

Se o Smartphone é acendido, aperte para menos que um segundo no botão pôr o dispositivo em modo auxiliar. Aperte para deixar modo auxiliar novamente.

Apagar o Smartphone, aperte o Em / Fora botão durante 3 segundos até que um cardápio se aparece, então toque o Fora abotoe e confirme.

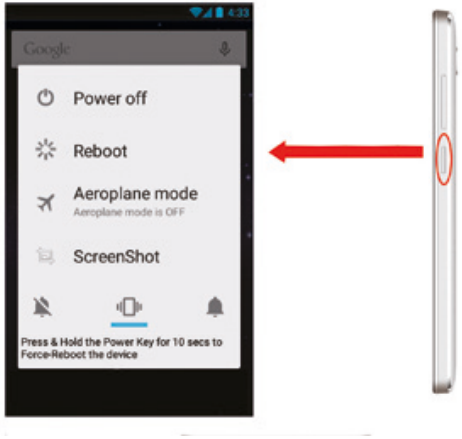

6. Fechando / destrancando cartões de SIM

Seu Link5 é um SIM Smartphone dual. O permite a telefonar usando duas linhas do mesmo dispositivo. Há duas SIM cartão aberturas.

- Quando você começar seu telefone, o posterior o convida a entrar nos códigos de ALFINETE de seus dois cartões de SIM em sucessão (SIM1 então SIM 2).
- A «chamada de emergência» função o permite a chamar um número de emergência sem entrar no código de PIN.

7. Fechando / destrancando a tela

Destrancar a tela:

- Aperte a chave de poder em seu telefone.
- Segure e arraste o destranque ícone ao topo destrancar o dispositivo.

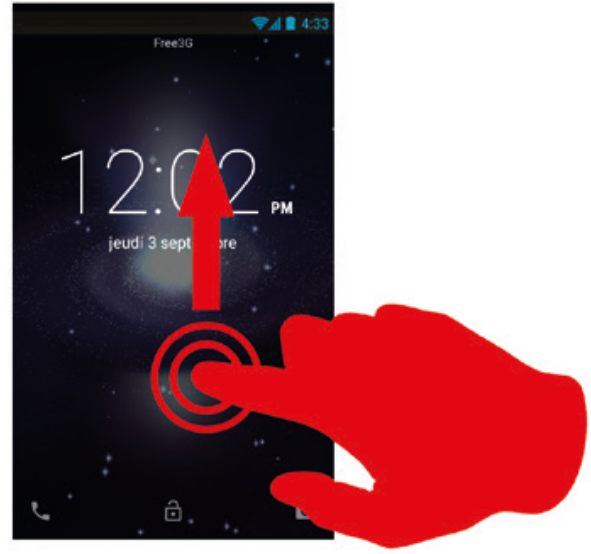

Você pode configurar a fechadura de tela somando uma contra-senha ou
faça um molde para ser reproduzido ao destrancar seu Smartphone.

PRECAUÇÃO: Esquecendo de sua contra-senha de fechadura de tela, código de ALFINETE ou
molde blocos permanentemente seu Smartphone

Se isto é esquecido ou é perdido, a garantia de produto não cobrirá
tal uma omissão. Até mesmo um «reajuste»
não pode resolver o problema. Como uma precaução, tome uma nota de seu
contra-senha ou padrão.
PASSWORD: _____

Fechar seu dispositivo, simplesmente aperte o em / fora botão

PT

8. Fazendo uma ligação

NOTA: É impossível fazer ou receber uma chamada no dois SIM cartões ao mesmo tempo. Por exemplo, se você está em uma chamada no SIM 1 linha, esses tentando o contatar em SIM 2 será desviado automaticamente para voicemail.

- Bata o ícone no cardápio principal ou a tela de casa
- discar o número de sua escolha.
- Bata o ícone de operadores para chamar com SIM 1 ou SIM 2.
- Aperte o + /- botões para ajustar o volume de chamada.
- Quando você quiser terminar uma chamada, aperte o ícone.
- Quando uma chamada é recebida, deslize seu dedo em cima do ícone.
- Quando você quiser terminar uma chamada, aperte o ícone .

9. Recebendo uma chamada

- Quando uma chamada é recebida, deslize seu dedo em cima do ícone .
- Quando você quiser terminar uma chamada, aperte o ícone .

10. Ative / desative o Bluetooth

Nota: Limitar sua exposição a EMF, nós o recomendamos desative Bluetooth quando não for qualquer mais usado.

Você pode ativar Bluetooth pelos atalhos de regulamento básico da barra de notificação ou nos parâmetros do Smartphone.

• Clique no botão de ativação e enrole à direita.
• Quando o Bluetooth é ativado que você verá o ícone em a barra de notificação.

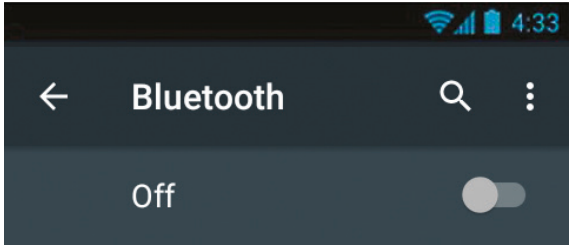

Bluetooth desativou

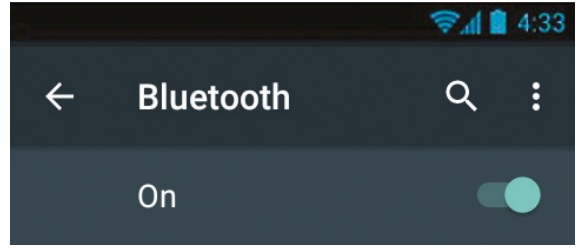

Bluetooth ativou

PT

11. Ative / desative o Wi-Fi

Nota: Limitar sua exposição a EMF, nós o recomendamos desative Wi Fi quando não for qualquer mais usado.

Você pode ativar Wi Fi pelos atalhos de regulamento básico de a barra de notificação ou nos parâmetros do Smartphone.

• Clique no botão de ativação e enrole à direita.
• Quando o Wi-Fi é ativado que você verá o ícone no barra de notificação.

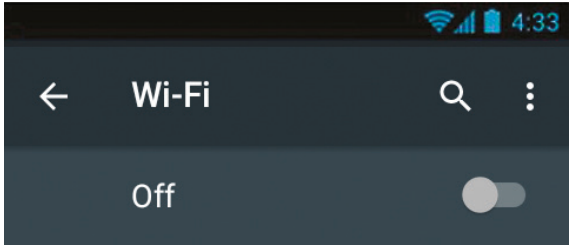

Wi-Fi desactivou

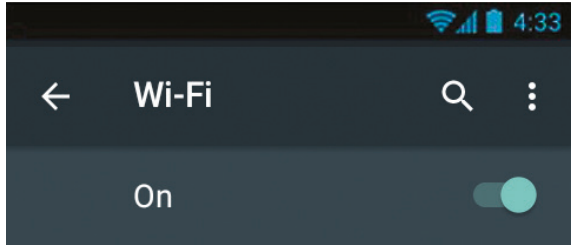

Wi-Fi activou

NOTA: A maioria das redes de Wi-Fi é fechado com uma contra-senha (WEP ou WPA2 PSK chave). Conectar a um Wi-Fi fechado
transmita em rede, clique nisto e entre na contra-senha para seu transmita em rede na caixa de diálogo na qual é exibida o tela.
O WEP ou WPA2 PSK chave para uma rede de Wi-Fi geralmente é notado em um rótulo localizado na parte de trás de seu internet modem.

Nota: Reinicie seu Smartphone se necessário.

12. Carregue uma aplicação

Seu Link5 Smartphone é provido com o Google™. em-loja de linha que o permite a carregar aplicações como utilidades e jogos.

Acessar estes para a loja, vá para o aplicação página usar
o botão localizou no home page e bate a Loja de Jogo
ícone.
Google, Google Play e Android são marcas registradas da Google Inc.

Nota: A disponibilidade de acesso para Google Play. Loja depende em seu telefonista e o país em qual você fica situado. Acesso para a loja on-line requer uma conta para seja criado.

NOTA: Konrow deve debaixo de nenhuma condição seja responsável para o conteúdo na loja on-line. A garantia de produto não cobrirá nenhum mau funcionamento devido a uma aplicação de lojas on-lines.

PT

13. Reajuste

Se você quiser reajustar seu smartphone, você pode fazer um reajuste de dados do Android™ de sistema operacional.

PRECAUÇÃO: Uns dados reajustou apagam todos seus dados pessoais, tudo contatos em seu telefone e as aplicações você tem instalado. Isso é por que nós recomendamos que você faz um auxílio de seus dados antes de começar o procedimento. Porém o informação armazenada no cartão de memória externo não será apagado.

Fazer um reajuste dos dados:

- Em Colocações, clique em dados de Fábrica «reajustados» e dados de Fábrica «reajuste».
- «Trinco Reajustou telefone» e confirma «Apague tudo».

O smartphone virarão reiniciando o sistema de vez em quando reajustará.

NOTA: Se você tiver qualquer problema com seu dispositivo, por favor tente reajuste o sistema antes de mandar de volta isto.

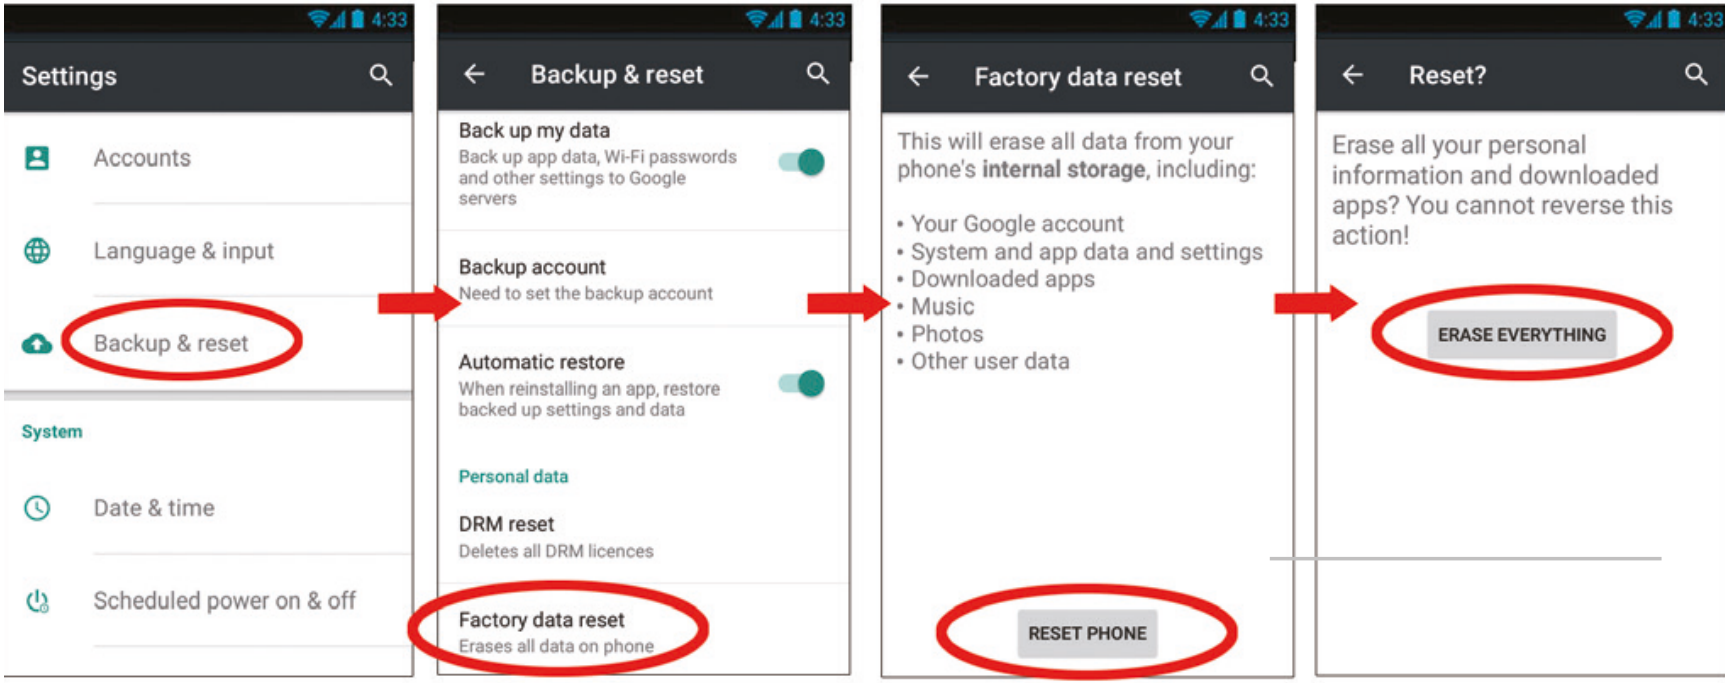
4:33
Settings
Accounts
Language & input
Backup & reset
System
Date & time
Scheduled power on & off
4:33
Backup & reset
Back up my data
Back up app data, Wi-Fi passwords and other settings to Google servers
Backup account
Need to set the backup account
Automatic restore
When reinstalling an app, restore backed up settings and data
Personal data
DRM reset
Deletes all DRM licences
Factory data reset
Erases all data on phone
4:33
Factory data reset
This will erase all data from your phone's internal storage, including:
• Your Google account
• System and app data and settings
• Downloaded apps
• Music
• Photos
• Other user data
RESET PHONE
4:33
Reset?
Erase all your personal information and downloaded apps? You cannot reverse this action!
ERASE EVERYTHING

PT

Segurança escutando

• Antes de usar o equipamento pedestre, cheque que o volume é não defina como máximo para prevenir perda de audição.
• As colocações de volume altas são planejadas para indivíduos com capacidade de audição reduzida e não para esses com normal ouvindo.
• Não use o equipamento pedestre enquanto dirigindo.
• Ajuste o volume de forma que você pode ouvir os sons ao redor você.
• Prevenir possível dano de audição, não escute a alto volume nivela para períodos longos.
• Escutando um jogador auditivo portátil a lata de volumes alta danifique sua audição e conduza a ouvir prejuízo (surdez, orelhas sonantes, tinnitus e hyperacusis).
• Para prevenir estes riscos não é recomendado use o dispositivo a volume cheio; uso não deve exceder um hora por dia.
• Não use modelos pre-ampliados ou ampliaram de fones ou equipamento de pedestre (i.e. com volume individual controle e/ou ego-motorizado através de baterias), como não fazem eles assegure aderência ao volume de máximo.

Este produto obedece o EN 60950 -1:2006/A12:2011 equipamento de informática «standard - Segurança - Parte 1: Exigências gerais» conforme a ordem de 25 julho 2013 Artigo implementando L. 5232-1 da saúde pública francesa codifique interessando jogadores auditivos portáteis.

Informação de segurança de ondas eletromagnética (SAR)

Seu Link5 Smartphone é projetado para não exceder o rádio limites de onda recomendados pelas autoridades européias. Estes limites incluem margens de segurança para assegurar a proteção de tudo pessoas embora a idade deles/delas ou saúde.

O SAR (taxa de absorção específica) de telefones móveis quantifica o nível de máximo de exposição do usuário para eletromagnético ondas, para uso auricular. Legislação francesa estipula que o SAR Não deve exceder 2 W / kg calculou a média mais de 10g de tecido.

O valor do SAR é determinado em base do mais alto nível de freqüências de rádio emitiu durante testes de laboratório.
O valor atual do SAR durante uso do telefone é inferior que este nível.
O valor do SAR do telefone pode variar de acordo com o fatores seguintes: como distante / feche o telefone é a uma antena de revezamento, uso de acessórios e outros.

NOTA :

- Não use seu Smartphone em certos locais como aeronave, hospitais, estações de serviço e garagens profissionais ou enquanto dirigindo um veículo. As ondas eletromagnéticas de o Smartphone pode romper o desempenho de eletrônico dispositivos usado nestes locais.
- Nós recomendamos que você apague seu telefone ou interruptor isto para modo de vôo nestes locais para evitar interferência.
- Se você usa um implante eletrônico (marcapassos, insulina bombas, neurostimulators, etc.), por favor mantenha uma distância de 15cm entre o Smartphone e seu eletrônico implante.
- Ao usar um equipamento sem usar as mãos, as mulheres grávidas devem mantenha o telefone longe do abdômen deles/delas e adolescentes deveria manter o telefone longe do abdômen inferior deles/delas.

Conselho para reduzir o nível de exposição a radiação:

- Por favor use seu Smartphone para onde recepção é boa reduza a quantidade de radiação recebida (evite usar dentro um parque de carro subterrâneo ou quando viajante (trem ou carro)).
- Um ícone de recepção indica a qualidade de recepção em seu telefone. Uns meios de exibição de 4-barra que recepção é boa.
- Uso de um equipamento sem usar as mãos também permite reduzir o nível de exposição.

Segurança e informação de cuidado

• Leia estas ordens cuidadosamente. Mantenha estas ordens.
• Siga todas estas ordens.
• Atenda a as advertências.
• Só limpe com um pano macio (seque ou ligeiramente umidade).
• Não tente desmontar o dispositivo; já não seria coberto pela garantia.
• Não traga objetos afiados diretamente em contato com a superfície e não borrifa nenhum produto de limpeza diretamente sobre a tela.
• Não mostre pressão excessiva na tela e não ponha objetos nisto. Isto poderia danificar a tela.
• Use as peças sobressalente especificadas pelo fabricante.
• Depois de qualquer serviço ou conserto levou a cabo neste produto, pergunte o técnico para executar um cheque de segurança.
• Use só as peças sobressalente / acessórios especificadas pelo fabricante.
• Se refira a uma pessoa qualificada para qualquer conserto. Conserto é requerido se o dispositivo é estragado de alguma maneira ou outro, se a corda de poder ou tomada é estragada, se líquido foi derramado ou objetos caíram em o dispositivo, ou se o dispositivo foi exposto para chover ou umidade, ou foi derrubado.
• Não exponha o dispositivo para dirigir luz solar ou outra fonte de calor extremo ou frio.
• Respeite a privacidade de outros ao usar seu Smartphone.
• Mantenha o dispositivo longe de todos os objetos de metal (moedas, chaves, etc.).
• Não parta perto de um campo magnético como isto poderia fazer dados ser perdido ou poderia danificar o dispositivo.
• Não derrube o dispositivo.
• Não exponha o dispositivo a choques, fricção ou impacto.
• Para prevenir perda de dados, se lembre de fazer um (computador ou papel) posterior de informação economizada no dispositivo.
• Prevenir interferência, não use o dispositivo se aproxime outro dispositivos eletrônicos, um marcapasso ou equipamento médico.
• Temperatura operacional: 0°C e 40°C.

NOTA: Para reduzir qualquer risco de fogo ou choque elétrico :

• Não exponha este dispositivo para chover ou umidade.
• Não exponha o produto para molhar gotinhas ou para espirra e faz não lugar qualquer objeto encheu de líquido, como um vaso, no dispositivo.
• Não use o produto se aproxime materiais inflamáveis ou explosivos.
• A tomada de poder é usada desconectar o dispositivo e sempre dever seja facilmente acessível.

• Para desconectar o dispositivo completamente da eletricidade proveja, a tomada de poder deve ser desconectada da saída de poder.
• Não tente anular as características de segurança dos polarizaram tomada ou a conexão de terra. Uma tomada polarizada tem dois alfinetes, um de que é mais largo que o outro. Uma tomada com uma conexão de terra tem dois alfinetes planos e um terceiro alfinete de círculo para a conexão de terra. O alfinete mais largo e o terceiro alfinete constituem as características de segurança importantes projetado para o proteger. Se você não pode conseguir inserir a tomada completamente na saída de parede, contate seu eletricista para substituir o obsoleto cova de parede.
• Desconecte este dispositivo durante tempestades elétricas ou quando não em uso para um período estendido.
• Apague o dispositivo em lugares que apresentam risco de explosão e quando viajante de avião.
• Não toque a corda de poder com mãos molhadas e não puxe no corcel para desconectar isto.
• A corda de poder deve ser colocada de forma que isto não será pisado em ou esmagado particularmente à saída em onde é tampado ou onde isto é conectado ao dispositivo.
• Não sobrecarregue a saída de poder. Só use a provisão de poder como indicado. Não instale este dispositivo próximas fontes de calor como hobs elétrico, fogões ou outros (amplificadores incluindo).

Advertindo em usar o telefone enquanto dirigindo

Na França, conforme Artigo R412-6-1 dos franceses código de rodovia, não são permitidos os motoristas usar de mão telefones ainda o veículo está movendo.
A penalidade para descumprimento com este artigo é uma multa e aponte penalidade em sua licença motriz.

O uso de um equipamento sem usar as mãos é permitido. Porém, artigo R412-6 do código de rodovia francês provê para uma multa sem penalidade de licença aponta se o motorista não estiver em uma posição levar fora exigido manobra confortavelmente e sem demora quando usando o equipamento sem usar as mãos dele ainda dirigindo.

NOTA: esta legislação só aplica na França. Durante viagens no estrangeiro, por favor recorra à legislação em lugar dentro seu país de origem antes de viajante.

PT

Advertência de epilepsia

Por favor leia antes de usar um jogo vídeo ou permitir seu crianças para usar um.
Algumas pessoas são suscetíveis a ataques apopléticos epilépticos ou perda de consciência quando exposto a certas luzes de ato de flamejar ou luz padrões em vida cotidiana. Tais pessoas podem ter um ataque apoplético enquanto imagens de televisão assistindo ou certos jogos vídeos jogando.
Isto pode acontecer até mesmo se a pessoa não tiver nenhuma história médica de epilepsia ou nunca teve qualquer ataque apoplético epiléptico.

Se você ou qualquer um em sua família alguma vez teve sintomas relacionados epilepsia (ataques apopléticos ou perda de consciência) quando exposto para luzes flamejantes, consulte seu doutor antes de jogar.

Nós aconselhamos aqueles pais deveriam monitorar o uso de jogos vídeos pelo deles/delas crianças. Se você ou sua criança têm os sintomas seguintes enquanto jogando um jogo vídeo, descontinue use IMEDIATAMENTE e consulta seu doutor: vertigem, visão borrada, olho ou estremeções de músculo, perda de consciência, desorientação, qualquer
movimento involuntário ou convulsão.

Precauções para levar durante uso de qualquer jogo vídeo:

- Também não sente perto da tela. Sente uma distância boa fora da tela de televisão, tão longe quanto o comprimento do cabo permite.
- Preferivelmente jogue o jogo em uma tela de televisão pequena.
- Evite jogar se você estiver cansado ou não teve muito sono.
- Tenha certeza que o quarto no qual você está jogando é bem iluminado.
- Descanse durante dez para quinze minutos por hora enquanto jogando um jogo vídeo.

Google, Android e outras marcas são marcas registradas da Google Inc.

Bluetooth é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc.

Adobe flash jogador direito autorais (C) 1996-2011 sistemas de adobe Incorporado. Todos os direitos reservados. Adobe e Flash são qualquer um marcas registradas registradas ou marcas registradas de Sistemas de Adobe Incorporado nos Estados Unidos e/ou outros países.
ESTE PRODUTO É AUTORIZADO DEBAIXO DA PATENTE DE AVC LICENÇA DE PASTA PARA O PESSOAL E NÃO-USO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA (I) CODIFIQUE VÍDEO CONFORME O PADRÃO DE AVC («VÍDEO DE AVC») E/OU(ii) DECODIFIQUE VÍDEO de AVC QUE ERA CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR EMPENHADO DENTRO UM PESSOAL E NÃO - ATIVIDADE COMERCIALE/OU FOI OBTIDO DE PROVEDOR VÍDEO AUTORIZADO PROVER VÍDEO DE AVC. NENHUMA LICENÇA É CONCEDIDA OU DEVE SEJA INSINUADO PARA QUALQUER OUTRO USO. INFORMAÇÃO ADICIONAL PODE SER OBTIDO DE MPEG LA, L.L.C. VEJA http://mpegla.com.

Facebook, o logotipo de Facebook e o logotipo de F são marcas registradas ou marcas registradas registradas de Facebook, Inc.

Foursquare é a marca registrada registrada de Laboratórios de Foursquare, Inc. Este software está parcialmente baseado no trabalho do Independente JPEG Group.
La technologie d'encodage audio MPEG Layer-3 et les brevets bO MPEG Camada-3 tecnologia de codificação auditiva e patentes são autorizado por Fraunhofer IIS e Thomson.
ESTE PRODUTO É AUTORIZADO DEBAIXO DA PATENTE DE MPEG4 LICENÇA DE PASTA PARA O PESSOAL E NÃO-USO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA (I) CODIFIQUE VÍDEO CONFORME O MPEG4 PADRÃO («vídeo de MPEG4») e / O R (ii) DECODIFIQUE VÍDEOS de MPEG4 POR os QUE ERAM CODIFICADOS UM CONSUMIDOR EMPENHOU EM UMA ATIVIDADE PESSOAL E NÃO-COMERCIAL E/OU FOI OBTIDO DE PROVEDOR VÍDEO AUTORIZADO PROVEJA VÍDEO DE MPEG4. NENHUMA LICENÇA É CONCEDIDA OU SERÁ INSINUADO PARA QUALQUER OUTRO USO. INFORMAÇÃO ADICIONAL PODE SER OBTIDA DE MPEG LA, L.L.C. VEJA http://mpegla.com.

SD, SDHC, microSD e os logotipos de microSDHC são marcas registradas de SD-3C, LLC.

O nome de Gorjeio, logotipo, Canta T, Pio e pássaro de Gorjeio é marcas registradas de Gorjeio, Inc. nos Estados Unidos e outro países.
ESTE PRODUTO É AUTORIZADO DEBAIXO DA PATENTE DE VC-1 LICENÇA DE PASTA PARA O PESSOAL E NÃO-USO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA (I) CODIFIQUE VÍDEO CONFORME O PADRÃO DE VC-1 («VÍDEO DE VC-1») E/OU(ii) DECODIFIQUE VÍDEO de VC-1 QUE ERA CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR EMPENHADO DENTRO UM PESSOAL E NÃO - ATIVIDADE

COMERCIAL E/OU FOI OBTIDO DE PROVEDOR VÍDEO AUTORIZADO PROVER VÍDEO DE VC-1. NENHUMA LICENÇA É CONCEDIDA OU SERÁ INSINUADA PARA QUALQUER OUTRO USO. INFORMAÇÃO ADICIONAL PODE SER OBTIDA DE MPEG LA, L.L.C. VEJA http://mpegla.com.

Wi-Fi, o Wi-Fi CERTIFIED logotipo, WPA, WPA2 e Wi-Fi Protected Organização é marcas registradas ou marcas registradas registradas de Wi-Fi Aliança.

Mídia de Windows são uma marca registrada registrada ou marca registrada de Corporação de Microsoft nos Estados Unidos e/ou outro países.

Todos os outros nomes de sistemas, produtos e serviços são marcas registradas ou marcas registradas registradas do respectivo deles/delas donos. Os símbolos ((TM)) ou (R) não é usado neste guia.

Recyclage

O símbolo mostrado aqui e no produto meios que o produto é classificado como Elétrico ou Equipamento eletrônico e não deveria ser disposto com outra casa ou desperdício comercial ao fim de sua vida de funcionamento. O desperdício equipamento elétrico e eletrônico (WEEE) Diretiva (2012/19/EU) foi posto

em lugar reciclar produtos que usam melhor recuperação disponível e reciclando técnicas para minimizar o impacto no ambiente, trate qualquer substância perigosa e evite o aterro de lixo crescente.

Ordens de disposição de produto para usuários residenciais:
Se você já não usa o dispositivo, remove e dispõe do bateria, como também o dispositivo, conforme o local procedimentos reciclando. Para mais informação agrade contato sua autoridade local ou o varejista onde o produto era comprado.

Ordens de disposição de produto para usuários empresariais:
Os usuários empresariais deveriam contatar os provedores deles/delas e conferir o condições e condições da compra contraem e asseguram que este produto não está misturado com outro desperdício comercial para disposição.

Se você encontra qualquer problema:

Por favor contate o depois que serviço de vendas na página de contato de nosso site da Web: www.konrow.com

Feito em PRC
2015 Konrow.

Se problema não resolvido, contate seu varejista.
A Konrow provedor garantia é válida para uso normal do dispositivo como definido nas ordens. Esta garantia exclui dano causado por circunstâncias externas.

Especificamente, a garantia não aplica se o dispositivo for danificado como resultado de um inchaço ou derruba, um erro operacional, uma conexão que não obedece estas ordens, raio, uma onda ou proteção inadequada contra calor, umidade ou temperaturas frias.

A garantia só é aplicável na França metropolitana.

- A garantia não cobre manuais de usuário ou aplicações, colocações, conteúdo ou dados de qualquer amável.
- A garantia não cobre usura normal do produto. (Telas, baterias e máquina fotográfica)
- A garantia não cobre dano exatamente ao produto abusar, incluindo esses causados por objetos em particular, uma gota de pressão.
- A garantia não cobre qualquer uso do rótulo com o precauções esboçaram no manual.
- A garantia não cobre defeitos causados ao produto com outro produto conectado ou usado com um acessório ou software não proveu por Konrow.
- A garantia não cobre dano à bateria.
- A garantia não cobre o produto ou seu acessórios se foi desmontado ou foi modificado dentro qualquer modo.
- A garantia não cobre nenhum produto não identificável por número de série ou (s) número IMEI. Se seus elementos têm sido afastado, alterado ou deformado, a garantia não faz aplique.
- A garantia não cobre dano feito o produto causado por exposição a umidade, condições que calor extremo ou resfriado, corrosão, oxidação, com qualquer líquido tudo que
- A garantia não cobre dano para (s) o jogador ou SIM MicroSD o leitor.
- A garantia legal para defeitos escondidos aplica em complacência com Artigos 1641 seq de et. do Código civil francês.

PT

Guida per l’utente

Konrow grazie Lei

Per Link5 Smartphone acquirente. Lei troverà tutti il informations riguardo all'uso di questo cellphone in questa guida.

Giftbox contenta :

- 1 Smartphone
- 1 riduttore collegato alla rete
- 1 cavo di USB
- 1 manuale utente
- 1 mani equipaggiamento gratis

NOTA: I materiali di impacchettamento, come il nastro adesivo, film di plastica, sequenza ed etichette non sono parte di questo prodotto.

AVVERTENDO: Per la Sua sicurezza, per favore non rimuova il il film protettivo di schermo, localizzato sotto l'antistatico film (con tabulazione). Protegge il Suo schermo contro disdegni graffi ed offre protezione ottimale se il telefono è caduto.

Konrow non accetta responsabilità per danno personale sostenuto rimozione seguente del film protettivo dal consumatore. Nota che questo film protettivo non aumenta la robustezza del prodotto. Per sostituzione del film protettivo, per favore consulti un specialista il rivenditore di Smartphone.

IT

1. Descrizione dello Smartphone.

1 - Macchina fotografica anteriore
2 - Macchina fotografica di retro & il bagliore
3 - Il volume
4 - Su / Via bottone
5 - Jack
6 - Porto di USB micro
7 - Gli oratori

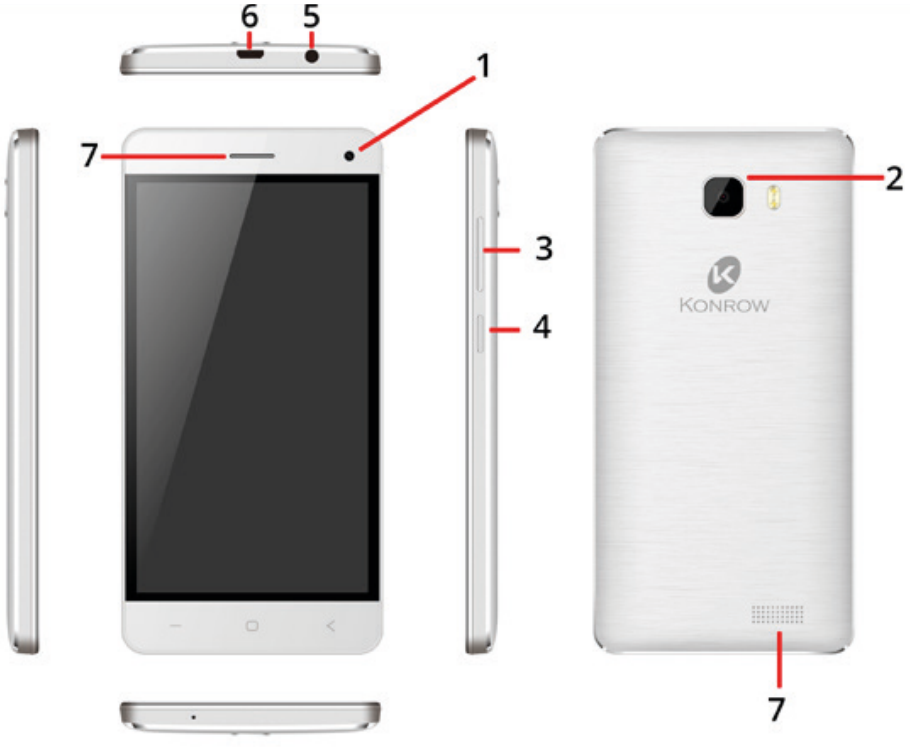

2. Inserendo una scheda di SIM

Il Link5 Smartphone è un telefono mobile con scheda di SIM duplice, quale L'abilita per usare due linee sullo stesso Smartphone.
Il Suo Link5 ha due porti di SIM per SIM standard (SIM1 e SIM2).
Inserire la scheda di SIM:

- Spenga il telefono e rimuova la coperta di retro.
- Inserisca i SIM cardano correttamente nella fessura di scheda attinente (veda sotto figura).
- Poi sostituisca la batteria e coperta.

CAUTELA: Le 3G e 4G funzioni possono essere usate solamente uno SIM carda.

3. Inserendo un MicroSD

È possibile aumentare la memoria interna del Link5 apparecchiatura con una scheda di MicroSD. (Massimo 32GB scheda di MicroSD).

- Spenga il telefono e rimuova la coperta di retro.
- Inserisca la scheda di memoria nella fessura attinente.
- Poi leghi la coperta di retro.

CAUTELA: Inserendo o rimuovendo una scheda di SIM o una scheda di MicroSD costringe lo Smartphone ad essere completamente cambiato via.

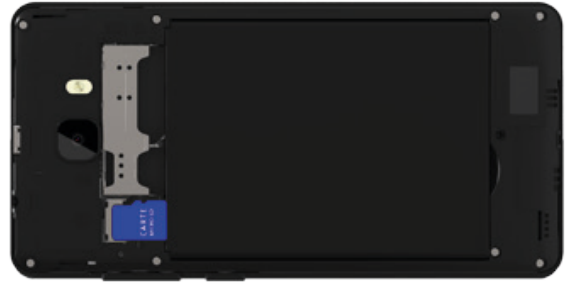

IT

4. Addebitando la batteria

Addebitando la batteria:

- Addebitare la batteria, connetta gli USB cablano (approvvigionato) il porto di USB del Suo Smartphone e l'altra fine al riduttore collegato alla rete (approvvigionato). Poi connetta il riduttore collegato alla rete ad un sbocco di potere.
- L'icona di carica di batteria illumina durante addebitando e indica lo status di carica.
- Quando la batteria è addebitata pienamente, Lei può disconnettere il USB cabla poi dall'apparecchiatura dallo sbocco di potere.

IMPORTANTE:

- Lo Smartphone è ricaricato solamente via il suo porto di USB.
- Assicuri il Suo Smartphone è dimesso pienamente prima addebitandolo per la prima volta.
- La batteria deve essere addebitata per almeno 5 a 8 ore quando prima addebitò.

Nota: Lei può usare l'apparecchiatura quando è addebitato. In questo caso, la batteria può volere più molto tempo addebitare pienamente

KONROW
ATTENTION.
- Ne pas mettre en court circuit
- Ne pas jeter dans un feu
- Utiliser uniquement le chargeur d'origine
- Ne pas mettre dans un environnement
humide ou corrosif.

Informazioni di sicurezza per addebitare la batteria:

- Ricaricare la batteria, solamente usi il riduttore collegato alla rete approvvigionato con la Sua apparecchiatura. Non usi altra alimentazione elettrica o elettrico apparecchiatura. Lo sbocco di potere al quale è connessa l'apparecchiatura deve sia vicino l'attrezzatura e debba essere sempre facilmente accessibile.
- Sempre aspetti almeno 5 secondi dopo avere spento l'apparecchiatura prima di ricominciarlo. Spegnendo l'apparecchiatura e poi indietro su di nuovo immediatamente può danneggiare i circuiti elettrici.

• Non smonti la batteria. Non si sbarazzi di batterie in fuoco o acqua. Non addebiti la batteria se la temperatura di stanza eccede 45°C.
• Per tutto ripara o sostituire la batteria, consulti un qualificato tecnico.
• La vita della batteria dipende grandemente su come Lei usa esso. Non metta in mostra meno la batteria a temperature che il 0°C o più grande che 60°C. Il suo spettacolo può essere alterato.
• Interferenza elettromagnetica significativa o elettrostatico lo scarico può provocare malfunzionamento o perdita di dati. Se il l'apparecchiatura non sta funzionando propriamente, ricominci lo Smartphone o stacchi poi il riduttore collegato alla rete dallo sbocco di potere colleghi esso in di nuovo.

5. Accendendo lo Smartphone e via

Accendere lo Smartphone, pigi il Su / Via bottone localizzato sul lato dello Smartphone per 3 secondi.

Se lo Smartphone è acceso, pigi meno per che un secondo sul bottone per mettere l'apparecchiatura in maniera di riserva. Lo pigi di nuovo lasciare maniera di riserva.

Spegnere lo Smartphone, pigi il Su / Via bottone per 3 secondi finché un menu appare, poi tocchi il Via bottone e confermi.

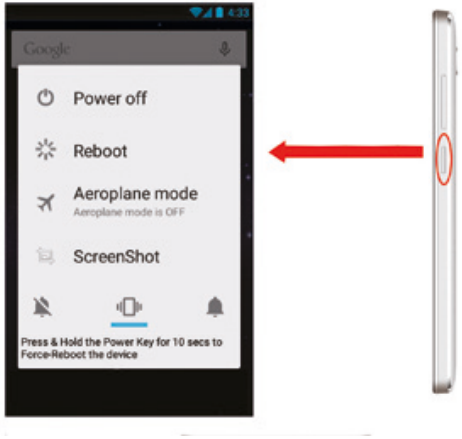

6. Chiudendo / aprendo le schede di SIM a chiave

Il Suo Link5 è un SIM Smartphone duplice. L'abilita per telefonare due linee che usano dalla stessa apparecchiatura. C'è due scheda di SIM fessure.

- Quando Lei avvia sul Suo telefono, il secondo L'invita a entri i codici di Spilla delle Sue due schede di SIM in successione. (SIM1 poi SIM 2)
- La «chiamata di emergenza» la funzione L'abilita per chiamare un numero di emergenza senza entrare il codice di Spilla.

7. Chiudendo / aprendo lo schermo a chiave

Aprire lo schermo:

- Pigi la chiave di potere sul Suo telefono.
- Tenga e trascini l'apra icona alla cima per aprire il apparecchiatura.

Lei può configurare la serratura di schermo aggiungendo una parola d'ordine o designi essere replicato quando aprendo il Suo Smartphone.

CAUTELA: Dimenticando la Sua parola d'ordine di serratura di schermo, Unisca codice o designi permanentemente blocchi il Suo Smartphone

Se questo è dimenticato o è perso, la garanzia di prodotto non coprirà tale svista. Anche un «azzeramento» non può risolvere il problema. Come una precauzione, prenda una nota di Suo parola d'ordine o modello.
PASSWORD: _____

Chiudere la Sua apparecchiatura a chiave, semplicemente pigi il su / via bottone.

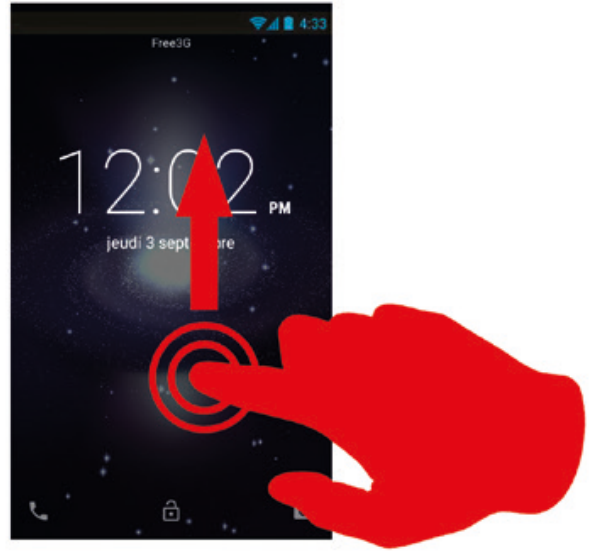

IT

8. Facendo una chiamata

NOTA: È impossibile fare o ricevere una chiamata sui due SIM schede alla stessa durata. Per esempio, se Lei è su una chiamata sul SIM 1 linea, quelli tentando di contattarLa su SIM 2 sarà deviato automaticamente a voicemail.

- Fornisca l'icona sul menu principale o lo schermo di casa comporre il numero della Sua scelta.
- Fornisca l'icona di operatori per chiamare con SIM 1 o SIM 2.
- Pigi il + /- bottoni per aggiustare il volume di chiamata.
- Quando Lei vuole finire una chiamata, pigi l'icona.

9. Ricevendo una chiamata

- Quando una chiamata è ricevuta, scivoli il Suo dito sull'icona.
- Quando Lei vuole finire una chiamata, pigi l'icona.

10. Attivi / disattivi il Bluetooth collegamento.

Nota: Limitare la Sua esposizione ad EMF, noi La raccomandiamo a disattivi Bluetooth quando non è alcuno più usato.

Lei può attivare Bluetooth dalle scorciatoie di regolamentazione di base della sbarra di notificazione o nei parametri dello Smartphone.

• Clicchi sul bottone di attivazione ed arrotoli alla destra.
• Quando il Bluetooth è attivato Lei vedrà l'icona su la sbarra di notificazione.

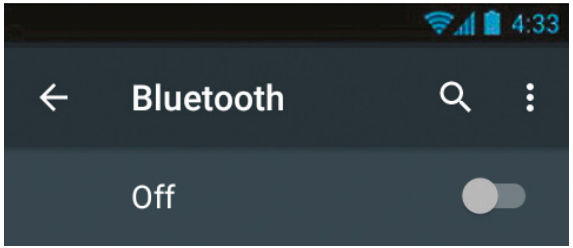

Bluetooth disattivò

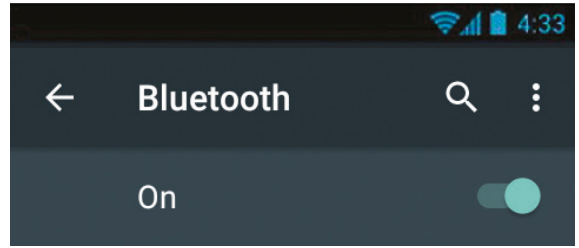

Bluetooth attivò

IT

11. Attivi / disattivi il Wi-Fi collegamento

Nota: Limitare la Sua esposizione ad EMF, noi La raccomandiamo a disattivi Wi Fi quando non è alcuno più usato.

Lei può attivare Wi Fi dalle scorciatoie di regolamentazione di base di la sbarra di notificazione o nei parametri dello Smartphone.

• Clicchi sul bottone di attivazione ed arrotoli alla destra.
• Quando il Wi-Fi è attivato Lei vedrà l'icona sul sbarra di notificazione.

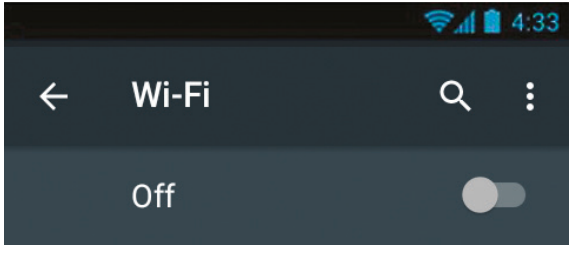

Wi-Fi disattivò

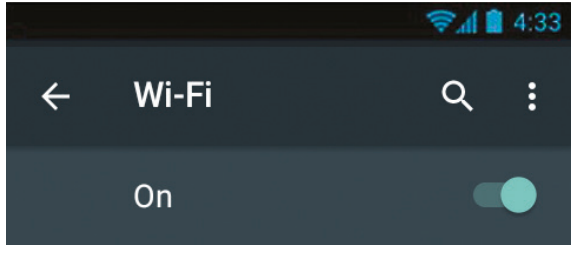

Wi-Fi attivò

NOTA: La maggior parte di reti di Wi-Fi è chiusa con una parola d'ordine (WEP o WPA2 PSK la chiave). Connettere ad un Wi-Fi chiuso trasmetta, clicchi su lui ed entri la parola d'ordine per Suo trasmetta nella finestra di dialogo sulla quale è esposta il schermo. Il WEP o WPA2 PSK chiave per una rete di Wi-Fi generalmente è notato su un'etichetta localizzata sulla schiena del Suo Internet modem.

Nota: Ricominci il Suo Smartphone se necessario.

12. Scarichi una domanda

Il Suo Link5 Smartphone è approvvigionato col Google™. su-negozio di linea che L'abilita per scaricare domande come utilità e giochi.

Accedere questi al negozio, vada al pagina usare applicativo il bottone localizzò sulla pagina iniziale e fornisce il Negozio di Dramma icona.
Google, Google Play e Android sono marchi di Google Inc.

Nota: La disponibilità di accesso a Google Play. il Negoziodipende sul Suo operatore di telefono ed il paese in che Lei è localizzato. Accesso al negozio on-line richiede un conto a sia creato.

NOTA: Konrow non può condizioni sotto sia responsabile per il contenuto sul negozio on-line. La garanzia di prodotto non coprirà malfunzionamento a causa di una domanda da negozi on-line.

13. Azzeramento

Se Lei vuole azzerare il Suo smartphone, Lei può fare un azzeramento di dati dall'Android™ di sistema operativo.

CAUTELA: Un dati di azzeramento annullano tutti i Suoi dati personali, tutto contatti nel Suo telefono e le domande Lei ha installato. Ecco perché noi raccomandiamo che Lei fa un di riserva dei Suoi dati prima di cominciare alla procedura. Nondimeno il informazioni immagazzinate sulla scheda di memoria esterna non saranno annullato.

Fare un azzeramento dei dati:
• In Setting, clicchi dati di Fabbrica «azzerati» e dati di Fabbrica «azzeramento.»
• Clicchi «Azzerato telefono» e confermi «Annulli tutto.»

Gli smartphone gireranno iniziando nuovamente di tanto in tanto il sistema azzererà.

NOTA: Se Lei ha alcun problema con la Sua apparecchiatura, per favore tenti a azzeri il sistema prima di spedirlo di nuovo.

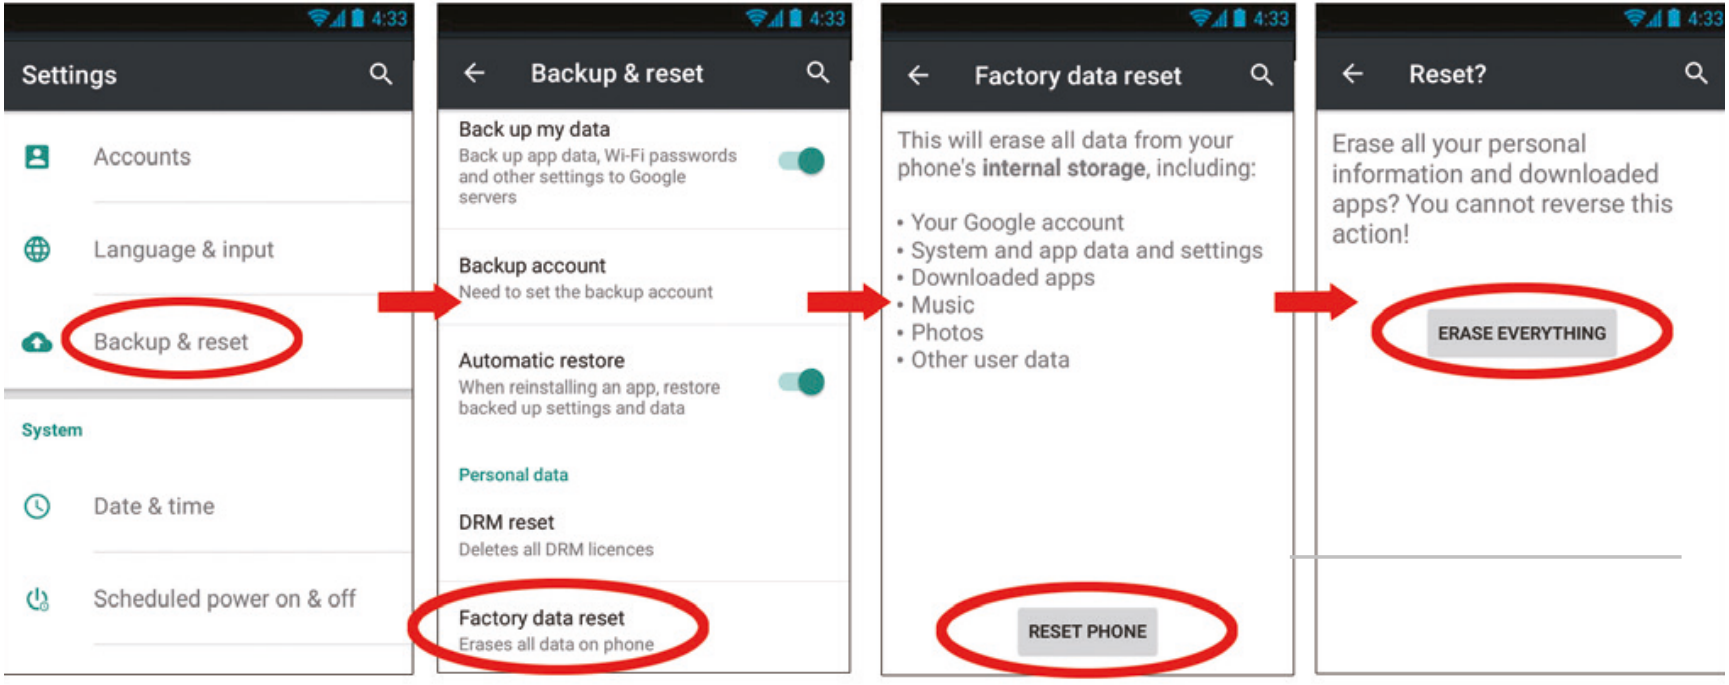
4:33
Settings
Accounts
Language & input
Backup & reset
System
Date & time
Scheduled power on & off
4:33
Backup & reset
Back up my data
Back up app data, Wi-Fi passwords and other settings to Google servers
Backup account
Need to set the backup account
Automatic restore
When reinstalling an app, restore backed up settings and data
Personal data
DRM reset
Deletes all DRM licences
Factory data reset
Erases all data on phone
4:33
Factory data reset
This will erase all data from your phone's internal storage, including:
• Your Google account
• System and app data and settings
• Downloaded apps
• Music
• Photos
• Other user data
RESET PHONE
4:33
Reset?
Erase all your personal information and downloaded apps? You cannot reverse this action!
ERASE EVERYTHING

Sicurezza che ascolta

• Prima di usare l'equipaggiamento di pedone, controllo che il volume è non set a massimo per prevenire perdita di udito.
• I setting di volume alti sono intesi per individui con capacità di udito ridotto e non per quelli con normale sentendo.
• Non usi l'equipaggiamento di pedone mentre guida.
• Aggiusti il volume così che Lei può sentire i suoni circa Lei.
• Prevenire il possibile danno di udito, non ascolti in alto a il volume livella per periodi lunghi.
• Ascoltando un giocatore di audio portabile a volumi alti possono danneggi il Suo udito e conduca a sentendo danneggiamento (sordità, orecchi sonori, tinnitus e hyperacusis).
• Per prevenire questi rischi non è raccomandato a usi l'apparecchiatura al pieno volume; l'uso non deve eccedere uno ora al giorno.
• Non usi modelli pre-amplificati o amplificarono di cuffie o equipaggiamento di pedone (i.e. con volume individuale controlli e/o stesso-a motore da batterie), come loro non fanno assicuri l'aderenza al volume di massimo.

Questo prodotto assente con l'EN 60950 -1:2006/A12:2011 attrezzatura di tecnologia di «Informazioni standard - la Sicurezza - la Parte 1: Requisiti generali» in concordanza con l'ordine di 25 luglio 2013 Articolo che perfeziona L. 5232-1 della salute pubblica francese programmi concernendo giocatori di audio portabili.

Informazioni di sicurezza di onde elettromagnetiche (SAR)

Il Suo Link5 Smartphone è progettato per non eccedere la radio limiti di onda raccomandati dalle autorità europee. Questi i limiti includono margini di sicurezza per assicurare la protezione di tutto persone nonostante la loro età o salute.
Il SAR (specifica percentuale di assorbimento) di telefoni mobili quantifica il livello di massimo di esposizione dell'utente ad elettromagnetico onde, per uso dell'aura. La legislazione

francese stipula che il SAR .

Il valore del SAR è determinato sulla base del più alto livello di frequenze di radio emise durante prove di laboratorio.
Il valore attuale del SAR durante uso del telefono è più basso che questo livello.
Il valore del SAR del telefono può variare secondo il fattori seguenti: come lontano / chiuda il telefono è ad un'antenna di ricambio, uso di accessori ed altri.

NOTA:

- Non usi il Suo Smartphone in certe ubicazioni come aereo, ospedali, stazioni di servizio e garage professionali o mentre guidando un veicolo. Le onde elettromagnetiche da lo Smartphone può disgregare lo spettacolo di elettronico apparecchiature usato in queste ubicazioni.
- Noi raccomandiamo che Lei spegne il Suo telefono o interruttore esso per migrare maniera in queste ubicazioni per evitare interferenza.
- Se Lei usa un impianto elettronico (pacemaker, insulina pompe, neurostimulators ecc.), per favore tenga una distanza di 15cm tra lo Smartphone e Suo elettronico impianto.
- Quando usando un equipaggiamento a mani libere, donne incinthe devono eviti il telefono il loro addome ed adolescenti dovrebbe tenere via il telefono dal loro addome più basso.

Consiglio per ridurre il livello di esposizione a radiazione

- Per favore usi il Suo Smartphone dove è buono al ricevimento riduca la quantità di radiazione ricevuta (eviti usare in un posteggio sotterraneo o quando viaggiante (treno o macchina)).
- Un'icona di ricevimento indica la qualità di ricevimento su Suo telefono. Una mostra di 4-sbarra vuole dire che il ricevimento è buono.
- Uso di un equipaggiamento a mani libere permette anche al livello di esposizione di essere ridotto.

Sicurezza ed informazioni di cura

• Legga attentamente queste istruzioni. Tenga queste istruzioni.
• Segua tutte queste istruzioni.
• Tenga conto degli avvertimenti.
• Pulisca solamente con una stoffa molle (asciutto o leggermente l'umidità).
• Non tenti di smontare l'apparecchiatura; non sarebbe più coperto dalla garanzia.
• Non porti direttamente oggetti acuti in contatto con la superficie e non spruzza direttamente prodotto di pulizia sopra lo schermo.
• Non eserciti pressione eccessiva sullo schermo e non metta oggetti su lui. Questo potrebbe danneggiare lo schermo.
• Usi le parti di ricambio specificate dal fabbricante.
• Dopo alcun servizio o ripara portato fuori su questo prodotto, chieda il tecnico per compiere un controllo di sicurezza.
• Usi solamente le parti / accessori di ricambio specificate dal fabbricante.
• Si riferisca ad una persona qualificata per alcuno ripara. Ripari è richiesto se il l'apparecchiatura è danneggiata in della maniera o altro, se la corda di potere o la spina elettrica è danneggiata, se il liquido si è stato versato o gli oggetti sono caduti su l'apparecchiatura, o se l'apparecchiatura è stata esposta per piovere o l'umidità, o è stato caduto.
• Non metta in mostra l'apparecchiatura per dirigere luce del sole o l'altra fonte di calore estremo o freddo.
• Rispetti il riserbo di altri quando usando il Suo Smartphone.
• Tenga via l'apparecchiatura da tutti gli oggetti di metallo (monete, chiavi ecc.).
• Non vada via vicino un campo magnetico come questo potrebbe causare dati per essere perso o potrebbe danneggiare l'apparecchiatura.
• Non cali l'apparecchiatura.
• Non metta in mostra l'apparecchiatura a colpi, l'attrito o impatto.
• Per prevenire perdita di dati, ricordi fare un (il computer o tappezzi) di riserva di informazioni salvate sull'apparecchiatura.
• Prevenire interferenza, non usi l'apparecchiatura vicino altro **apparecchiature elettroniche, un pacemaker o attrezzatura medica.**
• **Temperatura di funzionamento: 0°C e 40°C.**

NOTA: Per ridurre alcun rischio di fuoco o colpo elettrico :
• Non metta in mostra questa apparecchiatura per piovere o l'umidità.
• Non metta in mostra il prodotto per innaffiare goccioline o a schizza e fa non il luogo alcun oggetto riempì con liquido, come un vaso, sull'apparecchiatura.
• Non usi il prodotto materiali infiammabili o esplosivi e vicini.

• La spina elettrica di potere è usata disconnettere l'apparecchiatura e dovere sempre sia facilmente accessibile.
• Per disconnettere completamente l'apparecchiatura dall'elettricità approvvigioni, la spina elettrica di potere deve essere disconnessa dallo sbocco di potere.
• Non tenti di avere la priorità le caratteristiche di sicurezza dei polarizzarono colleghi o il collegamento di terra. Una spina elettrica polarizzata ha due spille, uno di quale è più largo che l'altro. Una spina elettrica con un collegamento di terra ha due spille piatte ed una terza spilla di tondo per il collegamento di terra.
• Il spilla più larga e la terza spilla costituiscono le importanti caratteristiche di sicurezza progettato per proteggerLa. Se Lei non può riuscire ad inserire pienamente la spina elettrica nello sbocco di muro, contatti il Suo elettricista per sostituire il desueto presa di corrente di muro. • Disconnetta questa apparecchiatura durante temporali elettrici o quando non in uso per un periodo steso.
• Spenga l'apparecchiatura in luoghi che presentano rischio di esplosione e quando viaggiante in aereo.
• Non tocchi la corda di potere con mani bagnate e non tiri sul caricatore per disconnetterlo.
• La corda di potere deve essere messa così che non sarà avanzato su o schiacciò particolarmente allo sbocco, dove è collegato in o dove esso è connesso all'apparecchiatura.
• Non sovraccarichi lo sbocco di potere. Usi solamente l'alimentazione elettrica come indicato. Non installi questa apparecchiatura fonti di calore vicine come hobs elettrico, fornelli o altri (incluso amplificatori).

Avvertendo su usare il telefono mentre guidando

In Francia, in concordanza con Articolo R412-6-1 dei francesi codice di strada pubblica, i conducenti non sono permessi di usare portatile telefoni mentre il veicolo sta muovendosi.

La sanzione penale per inadempienza con questo articolo è una multa e aguzzi sanzione penale sulla Sua licenza di guida.

L'uso di un equipaggiamento a mani libere è permesso. Comunque, articolo R412-6 del codice di strada pubblica francese provvede per una multa senza la sanzione penale di licenza aguzza se il conducente non è in una posizione per portare fuori manovre richieste comodamente e senza dilazione quando usando il suo equipaggiamento a mani libere mentre guidando.

NOTA: questa legislazione applica solamente in Francia. Durante viaggi all'estero, per favore si riferisca alla legislazione in luogo in il Suo paese di origine di fronte a viaggiante.

Avvertimento di epilessia

Per favore legga prima di usando un gioco di video o permettere Suo bambini per usare uno. Delle persone sono suscettibili alle confische epilettiche o perdita di coscienza quando esposto a certe luci di lampeggiamento o luce modelli nella vita di ogni giorno. Tali persone possono avere una confisca mentre immagini di televisione che guardano o certi giochi di video che giocano.
Può accadere questo anche se la persona non ha storia medica di epilessia o non ha avuto mai alcune confische epilettiche. Se Lei o chiunque nella Sua famiglia mai ha fatto riferire sintomi a epilessia (le confische o perdita di coscienza) quando esposto a luci lampeggianti, consulti il Suo dottore prima di giocando. Noi mettiamo al corrente quelli genitori dovrebbero esaminare l'uso di giochi di video da loro bambini. Se Lei o il Suo bambino hanno i sintomi seguenti mentre giocando un gioco di video, Immediatamente cessi uso e consulta il Suo dottore: capogiro, visione confusa l'occhio o il muscolo si contorce, perdita di coscienza, disorientamento qualsiasi movimento involontario o convulsione.

Precauzioni per prendere durante uso di alcun gioco di video:

Precauzioni per prendere durante uso di alcun gioco di video:

• Non sieda troppo vicino allo schermo. Sieda via una buona distanza
• dallo schermo di televisione, come lontano via come la lunghezza del
• il cavo permette.
• Preferibilmente giochi il gioco su un piccolo schermo di televisione.
• Eviti giocare se Lei è stanco o non ha avuto molto sonno.
• Si assicuri che la stanza dove Lei sta giocando è bene
• acceso.
• Rimanga per dieci a quindici minuti per ora mentre gioca un gioco di video.

Google, Google Play e Android sono marchi di Google Inc.

Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG , Inc.

Adobe diritto d'autore di giocatore abbagliante (C) 1996-2011 sistemi di adobe Incorporato. Tutti i diritti riservati. Adobe e Bagliore sono uno marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Sistemi di Adobe Incorporato negli Stati Uniti e/o gli altri paesi.
QUESTO PRODOTTO È AUTORIZZATO SOTTO IL BREVETTO DI AVC LICENZA DI BUSTA PER IL PERSONALE E NON-USO COMMERCIALE DI UN CONSUMATORE A (I) CODIFICHI VIDEO IN ACQUIESCENZA CON LO STANDARD DI AVC (VIDEO» DI «AVC) E/O(ii) Decodifichi Video di AVC Che è Stato codificato Da Un Consumatore IMPEGNATO IN UN PERSONALE E NON - L'ATTIVITÀ COMMERCIALE E/O FU OTTENUTO DA UN AUTORIZZATO DEL PROVVEDITORE DEL VIDEO OFFRIRE VIDEO DI AVC. NESSUNA LICENZA È ACCORDATA O PUÒ SIA IMPLICATO PER ALCUN ALTRO USO. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PUÒ ESSERE OTTENUTO DA MPEG LA, L.L.C. Veda http://mpegla.com.

Facebook, il logotipo di Facebook, ed il logotipo di F sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Facebook, Inc.

Foursquare è il marchio di fabbrica registrato di Laboratori di Foursquare,Inc.

Questo software è basato parzialmente sul lavoro dell'Indipendente JPEG Group.
Il MPEG Strato-3 audio che codifica tecnologia e brevetti è autorizzato di Fraunhofer IIS e Thomson.

QUESTO PRODOTTO È AUTORIZZATO SOTTO IL BREVETTO DI MPEG4 LICENZA DI BUSTA PER IL PERSONALE E NON-USO COMMERCIALE DI UN CONSUMATORE A (I) CODIFICHI VIDEO IN ACQUIESCENZA CON IL MPEG4 Standard (video» di «MPEG4) e / O R (ii) Decodifichi Videi di MPEG4 Dai Quali è Stato codificato Un IL CONSUMATORE IMPEGNÒ IN UNA ATTIVITÀ PERSONALE E NON-COMMERCIALE E/
O FU OTTENUTO DA UN AUTORIZZATO DEL PROVVEDITORE DEL VIDEO A OFFRA VIDEO DI MPEG4. NESSUNA LICENZA È ACCORDATA O SARÀ IMPLICATO PER ALCUNO ALTRO USO. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI POSSONO ESSERE OTTENUTE DA MPEG LA, L.L.C. Veda http://mpegla.com.

SD, SDHC, microSD ed i logotipi di microSDHC sono marchi di fabbrica di SD-3C, LLC.

Il nome di Cinguettio, logotipo il Cinguettio T, Cinguettio, ed uccello di Cinguettio
è marchi di fabbrica di Cinguettio, Inc. negli Stati Uniti ed altro paesi.
QUESTO PRODOTTO È AUTORIZZATO SOTTO IL BREVETTO DI VC-1
LICENZA DI BUSTA PER IL PERSONALE E NON-USO

COMMERCIALE DI UN CONSUMATORE A (I) CODIFICHI VIDEO IN ACQUIESCENZA CON LO STANDARD DI VC-1 (VIDEO» DI «VC-1) E/O (ii) Decodifichi Video di VC-1 Che è Stato codificato Da Un Consumatore.

IMPEGNATO IN UN PERSONALE E NON - L'ATTIVITÀ COMMERCIALE E/O FU OTTENUTO DA UN AUTORIZZATO DEL PROVVEDITORE DEL VIDEO OFFRIRE VIDEO DI VC-1. NESSUNA LICENZA È ACCORDATA O SARÀ IMPLICATA PER ALCUNO ALTRO USO. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI POSSONO ESSERE OTTENUTE DA MPEG LA, L.L.C.Veda http://mpegla.com.

Wi-Fi, il Wi-Fi Certified logotipo, WPA, WPA2 e Wi-Fi Protected
La sistemazione è marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Wi-Fi Alleanza.

Il Media di Windows è o un marchio di fabbrica registrato o marchio di fabbrica di Società per azioni di Microsoft negli Stati Uniti e/o altro paesi.

Tutti gli altri nomi di sistemi, prodotti e servizi sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di loro rispettivo proprietari. I simboli ((TM)) o (R) non è usato in questa guida.

Riciclando

Il simbolo mostrato qui e sul prodotto vuole dire che il prodotto è classificato come Elettrico o Attrezzatura elettronica e non dovrebbe essere disposto con l'altra famiglia o spreco di pubblicità al fine di vita operativa sua.
Lo spreco attrezzatura elettrica ed elettronica (WEEE) il Che indica la direzione (2012/19/EU) è stato messo in luogo per riciclare prodotti che usano il più buon ricupero disponibile e riciclando tecniche per minimizzare l'impatto sul ambiente, tratti alcune sostanze azzardate ed eviti il interramento in aumento.

Istruzioni di disposizione di prodotto per utenti residenziali:
Se Lei non usa più l'apparecchiatura, rimuove e dispone del batteria, così come l'apparecchiatura, in acquiescenza col locale procedure che riciclano. Per ulteriori informazioni accomodi contatto la Sua autorità locale o il dettagliante dove era il prodotto acquistato.

Istruzioni di disposizione di prodotto per utenti di affari:
Gli utenti di affari dovrebbero contattare i loro fornitori e controllare il condizioni e condiziona dell'acquisto contragga ed assicuri che questo prodotto non è mescolato con l'altro spreco commerciale per disposizione.

Se Lei incontra alcuni problemi:

Per favore contatti il dopo che le vendite riparano sulla pagina di contatto di il nostro sito web: www.konrow.com

Fatto in PRC
2015 Konrow.

Se problema irresoluto, contatti il Suo dettagliante.

La garanzia di fornitore di Konrow è valida per uso normale del apparecchiatura come definito nelle istruzioni. Questa garanzia esclude danno causato da esterno circostanze.

Specificamente, la garanzia non applica se l'apparecchiatura è danneggiato come un risultato di un colpo sordo o cade, un errore conduzione, un collegamento che non assente con queste istruzioni, lampo, un fiotto, o protezione inadeguata contro calore, umidità, o temperature gelato.

La garanzia è solamente applicabile in Francia metropolitana.

- La garanzia non copre manuali di utente o domande, setting, contenuto o dati di alcun genere.
- La garanzia non copre usura normale del prodotto. (Schermi, batterie e macchina fotografica)
- La garanzia non copre danno alla quota di prodotto adoperare male, incluso in particolare quelli causati da oggetti, una goccia di pressione.
- La garanzia non copre alcun uso dell'etichetta col le precauzioni delinearono nel manuale.
- La garanzia non copre difetti causati al prodotto con un altro prodotto connesso o usato con un accessorio o il software non provvide da Konrow.
- La garanzia non copre danno alla batteria.
- La garanzia non copre il prodotto o suo accessori se è stato smontato o è stato cambiato in alcun modo.
- La garanzia non copre prodotto non identificabile da numero di serie o (s) il numero IMEI. Se i suoi elementihanno stato rimosso, alterato o deturpato, la garanzia non fa applichi.
- La garanzia non copre danno fatto al prodotto causato da esposizione all'umidità, le condizioni che calore estremo o il raffreddore, corrosione, ossidazione, con alcuno liquido qualsiasi
- La garanzia non copre danno a (s) il giocatore o SIM MicroSD il lettore.
- La garanzia legale per difetti ignoti applica in acquiescenza con Articoli 1641 seq di et. del Codice Civile francese.

IT

Declaration of conformity

We, Konrow - 27 boulevard d'Arras - 13004 Marseille - FRANCE,

hereby declare that the Konrow Link5 Smartphone complies with the essential requirements of the Directive R&TTE 1999/05/EC applicable to the following European standards:

Safety EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN50332-1:2013; **Health** EN 50360:2001+A1:2012; EN 62209-1: 2006; IEC 62209-1:2005; EN 62209-2-2010; IEC 62209-2 :2010; EN50566:2013; EN 62479:2010; **EMC** EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55022:2010/AC:2011; EN 61000-3-2:2014;EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010; **Radio** EN 301 511 V9.0.2; EN 300 328 V1.9.1; EN 301 908-1 V7.1.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 301 908-1 V7.1.1; EN 301 908-13 V6.2.1

The procedure of Declaration of conformity, set out in Article 10.5 of Directive 1999/5/EC was conducted under the supervision of the following organisation:
PHOENIX TESTLAB Königswinkel
10, D-32825 Blomberg, Germany.
Phone: +49(0)5235-9500-24 Fax: +49(0)5235-9500-28

CE 0700

The full text of the device's Declaration of conformity is available on written request to the following address :
HEM - 27 boulevard d'Arras - 13004 Marseille - FRANCE

27/05/2016 Maurice Haddad / CEO
Date (Name and signature of the duly authorised person)

Specific Absorption Rate: EGMS900 / DCS1800
SAR (Head) = 0.162 W/Kg
SAR (Body) = 0.438 W/Kg

LA COLLECTION KONROW

K-0

Flipo

SÉRIE MOBILE

K-Flip

LA COLLECTION KONROW

SÉRIE SMARTPHONE

SMARTFIVE 4G

COOLSMART

Big COOL

COOLFIVE

LA COLLECTION KONROW

Link 5

stone
WATERPROOF

COOL K

LA COLLECTION KONROW

SÉRIE K-TAB

K-TAB 701+

7" QUAD CORE 1.5GHz Wi Fi

K-TAB 1000+

10" QUAD CORE 1.2GHz Wi Fi

K-TAB 702+

7" 3G QUAD CORE 1.2GHz Wi Fi

K-TAB 1001+

10" 3G QUAD CORE 1.2GHz Wi Fi

Follow us on : Konrow

www.konrow.com